

# PLEXTALK®

## Korte Handleiding

### Plextalk PTN2 met afdekplaat

Dit document beschrijft de voornaamste functies die je nodig hebt om de speler te bedienen. Op de foto's staan de nummers die refereren naar de tekst.

#### 1. Aansluiting PTN2 aan de stroom

Steek de ronde plug aan het eind van de adaptor in de achterzijde van de speler (1). Let er op dat de stroomkabel verbonden is met de adaptor alvorens de stekker in te steken.

#### 2. Aan/uit zetten

Druk en hou de aan/uit toets (2) ingedrukt om aan te zetten.  
Druk en hou de aan/uit toets (2) ingedrukt om uit te zetten.

#### 3. Inbrengen van verschillende media

CD; Duw de CD zachtjes in het CD sleuf (3) aan de voorkant van de speler.

SD Kaart; steek de SD-kaart in de gleuf (4) aan de linkerkant van de speler.

USB geheugen; steek de USB stick in de USB-aansluiting aan de linkerzijde van de unit. (5)

#### 4. Verwijderen van verschillende media.

CD; Druk de Eject toets (6) om de CD te verwijderen, de CD komt er automatisch uit.


SD-kaart; Druk op de SD-kaart, dan komt die er uit.

USB geheugen; Trek aan de USB stick om die uit de speler te nemen.


#### 5. Afspelen en stoppen

Druk de Start/Stop (7) om beginnen af te spelen.


Druk de Start/Stop (7) om het afspelen te stoppen.

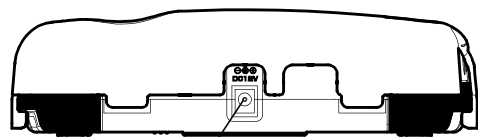


(1) DC  
Input(stroom)

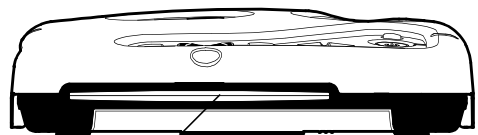

(3) CD sleuf

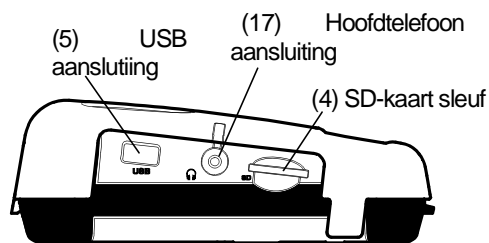

(5) USB  
aansluiting (17) Hoofdtelefoon  
aansluiting (4) SD-kaart sleuf

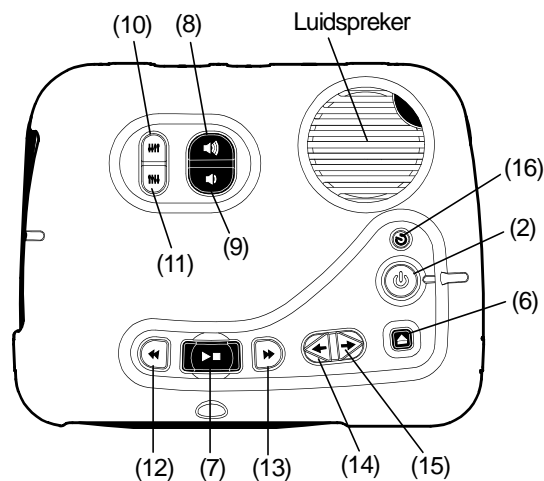

#### 6. Volume en toonregeling

Volume; druk op de volume omhoog-toets(8) om het geluid te verhogen, druk op volume omlaag-toets (9) om het volume te verlagen.

Toon; druk op de toon omhoog-toets (10) om de toon te verhogen, druk op toon omlaag-toets (11) om de toon te verlagen.

#### 7. Terugspoelen en verderspoelen

Druk en hou de doorspoeltoets (13) ingedrukt om vooruit te spoelen, druk en hou de terugspoeltoets (12) ingedrukt om snel terug te spoelen.

#### 8. Selecteren van Medium en titel

Druk de voorgaande titeltoets (14) en volgende titeltoets (15) tesamen in om op een volgend medium over te schakelen.

Druk op toets (14) of (15) om een titel te selecteren.

#### 9. Slaapstand instellen

Druk op de slaapstand (16) totdat je de gewenste tijd hebt ingesteld.

#### 10. Gebruik van hoofdtelefoon.

Connecteer de hoofdtelefoon aan de linkerzijkant van de speler (17)



SHINANO KENSHI CO.,LTD.  
<http://www.plextalk.com/>

2009 Feb.

127-3969901

# PLEXTALK®

## Korte handleiding

### Plextalk PTN2

Dit document beschrijft de voornaamste functies die je nodig hebt om de speler te bedienen. Op de foto's staan de nummers die refereren naar de tekst.

#### 1. Aansluiting PTX2 aan de stroom

Steek de ronde plug aan het eind van de adaptor in de achterzijde van de speler (1). Let er op dat de stroomkabel verbonden is met de adaptor alvorens de stekker in te steken.

#### 2. Aan/uit zetten

Druk en hou de aan/uit toets (2) ingedrukt om aan te zetten. Druk en hou de aan/uit toets (2) ingedrukt om uit te zetten.

#### 3. Inbrengen van verschillende media

CD; Duw de CD zachtjes in de CD sleuf (4) aan de voorkant van de speler.

SD Kaart; steek de SD-kaart in de gleuf (5) aan de linkerkant van de speler.

USB geheugen; steek de USB stick in de USB aansluiting (6) aan de linkerzijde van de unit.

#### 4. Verwijderen van verschillende media.

CD; Druk de Eject toets (7) om de CD te verwijderen, de CD komt er automatisch uit.

SD-kaart; Druk op de SD-kaart, dan komt die er uit.

USB geheugen; Trek aan de USB stick om die uit de speler te nemen.

#### 5. Afspelen en stoppen

Druk de Start/Stop (8) om beginnen af te spelen.

Druk de Start/Stop (8) om het afspelen te stoppen.


#### 6. Volume, snelheid en toonregeling

Volume; druk op volume-toets(9) om het geluid te verhogen, druk op volume-toets (10) om het volume te verlagen.


Druk op snelheid-toets (11) om sneller te spelen.

Druk op snelheid-toets (12) om trager te spelen.



Toon; druk op de toontoets (13) om de toon te verhogen, druk op toontoets (14) om de toon te verlagen.

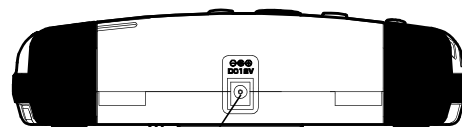

(1) DC Input  
(stroom)

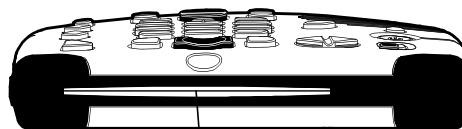

(4) CD slot

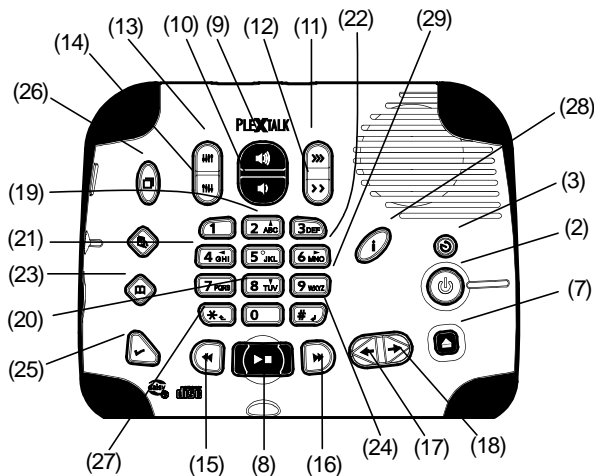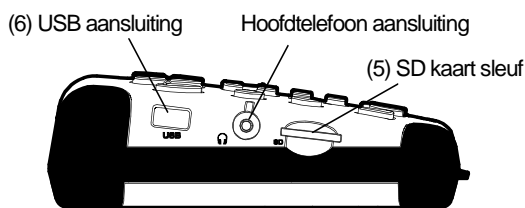

#### 7. Terugspoelen en verderspoelen

Druk en hou de doorspoel-toets (16) ingedrukt om vooruit te spoelen, druk en hou de terugspoeltoets (15) ingedrukt om snel terug te spoelen.

#### 8. Selecteren van Medium en titel

Druk de voorgaande titeltoets (17) en volgende titeltoets (18) tesamen in om op een volgend medium over te schakelen. Door eenmaal op de boekenrektoets te drukken kan ook van titel gewisseld worden.

Druk op toets (17) of (18) om een titel te selecteren.

#### 9. Navigatie per niveau (Bladwijzer)

Druk nummertoes 2 (19) of 8 (20) om bladwijzer-navigatie te selecteren, en druk nummertoes 4 (21) of 6 (22) om naar volgende of vorige bladwijzer te gaan.

#### 10. Direct naar pagina of kopnavigatie

Pagina; druk toets (23) en dan het pagina-nummer, gevolgd door de enter (24) toets om naar de geselecteerde pagina te gaan

Kop; druk de Ga Naar (23) tweemaal, gevolgd door de kop nummer en enter toets (24) om naar die kop te gaan.

#### 11. Bladwijzers instellen.

Druk de bladwijzer toets (25) en geef de nummer in gevolgd door de enter toets (24) om naar die bladwijzer te gaan.

Druk de bladwijzer toets (25) tweemaal op de gewenste positie in het boek en geef het een nummer gevolgd door de enter toets (24), dit is de instelling van de bladwijzer.

#### 12. Menu selecteren.

Druk de menu toets (26) en druk nummer 4 (21) of 6 (22) om in de menu te doorbladeren, druk op de enter toets (24) om je selectie te maken. Druk op (27) om te annuleren.

#### 13. Boek informatie opvragen.

Druk op de informatie toets (28) voor boek informatie.

#### 14. Verplaatsen van een titel op een ander medium

Selecteer de titel die je wil verplaatsen, druk nummer 9 (29) om de actie te starten, druk daarna nummer 4 (21) of 6 (22) om het doel-medium te selecteren, gevolgd door enter (24)

Plextalk vraagt je om bevestiging, druk enter (24) om te bevestigen, druk toets (27) om te annuleren.