


PLEXTALK®

PLEXTALK PTX1 Pro

Käyttöohje

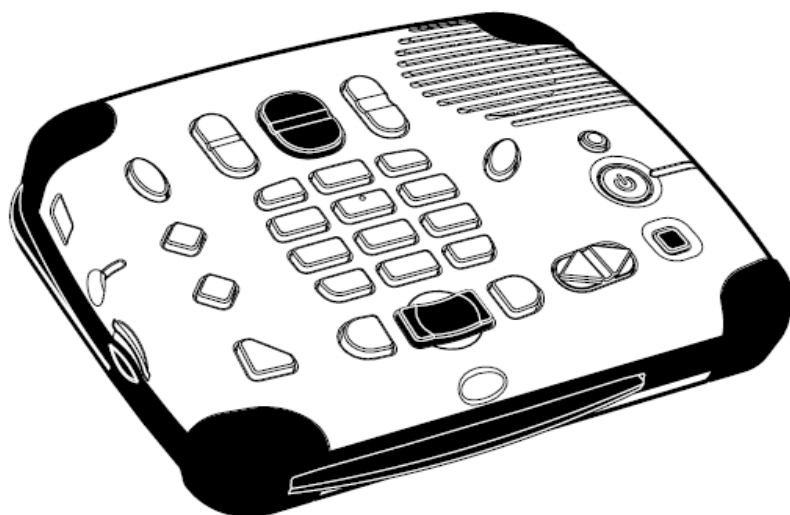

MPEG Layer-3 audio compression technology licensed by
Fraunhofer IIS and THOMSON multimedia.
<http://www.iis.fra.de/wmm/>

| | |
|--|-----------|
| PLEXTALK PTX1 Pro | 1 |
| Käyttöohje | 1 |
| 1. Tietoja ohjeesta | 5 |
| 2. Lainsäädännöstä ja tekijänoikeudesta | 6 |
| 2.1. Tähän ohjeeseen liittyvät tekijänoikeudet..... | 7 |
| 2.2. Lisenssit ja tavaramerkit..... | 7 |
| 2.3. Kopiointirajoituksista..... | 7 |
| 2.3.2. Musiikki CD:t..... | 8 |
| 3. DAISY:n perusteista | 8 |
| 3.1. Mikä DAISY on?..... | 8 |
| 3.2. DAISY:n pääominaisuudet..... | 8 |
| 3.3. Erilaisia DAISY - kirjoja..... | 9 |
| 3.4. DAISY-kirjassa liikkuminen..... | 10 |
| 3.4.1. Selaustasot..... | 10 |
| 3.4.2. Otsikot..... | 10 |
| 3.4.3. Sivut..... | 11 |
| 3.4.4. Ryhmät..... | 11 |
| 3.4.5. Lauseet..... | 11 |
| 3.4.6. Osat..... | 11 |
| 3.4.7. Kirjanmerkit..... | 12 |
| 4. Uuden PLEXTALK – laitteesi esittely | 12 |
| 4.1. Yleistä..... | 12 |
| 4.2. PLEXTALK-laitteen ominaisuuksia..... | 12 |
| 5. Alkutoimet | 13 |
| 5.1. Käytettävä sanasto ja käsitteet..... | 13 |
| 5.2. Pakkauksen sisältö..... | 14 |
| 5.3. Laitteen kuvaus..... | 14 |
| 5.3.1. Yläpinta..... | 14 |
| 5.3.2. Etuseinä..... | 17 |
| 5.3.3. Vasen sivu..... | 17 |
| 5.3.4. Oikea sivu..... | 17 |
| 5.3.5. Takaseinä..... | 18 |
| 5.3.6. Pohja..... | 18 |
| 5.4. Akun asennus..... | 18 |
| 5.5. PLEXTALK:in lataaminen..... | 19 |
| 5.6. Laitteen ja akun kunnossapito..... | 19 |
| 5.6.1. Laitteen puhdistus..... | 19 |

| | |
|---|-----------|
| 5.6.2. Akun hoito..... | 19 |
| 5.7. PLEXTALK-laitteen kytkeminen päälle ja pois. | 20 |
| 5.8. Painikekuvaus | 20 |
| 5.9. Muistikortin, USB-median ja CD-levyn asettaminen | 21 |
| 6. Valikon esittely. | 23 |
| 6.1. Valikon ja sen toiminnan yleisesittely. | 23 |
| 6.2. Valikon avaaminen ja siinä liikkuminen. | 23 |
| 6.3. Avun saanti valikossa..... | 24 |
| 7. Pikaohje..... | 24 |
| 7.1. Laitteen perustoiminnot. | 25 |
| 7.2. DAISY-kirjojen toistaminen..... | 26 |
| 8. PLEXTALK-laitteen asetukset. | 28 |
| 8.1. Puhesyntetisaattorin asetukset..... | 28 |
| 8.1.1. Halutun äänen valinta. | 29 |
| 8.1.2. Synteettisen äänen äänenkorkeuden valinta. | 29 |
| 8.2. Päivämäärän ja ajan asettaminen. | 30 |
| 8.3. Suoritus kesken-äänen valinta. | 31 |
| 9. Virranhallinnan ominaisuudet. | 32 |
| 9.1. Vähäisen latauksen varoitus..... | 32 |
| 9.2. Automaattinen virrankatkaisu. | 32 |
| 9.3. Pakotettu virrankatkaisu..... | 34 |
| 9.4. Unitoiminto. | 34 |
| 9.4.1. Unitoiminnon asetus. | 34 |
| 9.4.2. Unitoiminnon purku..... | 34 |
| 10. Kaikille mediatyypeille yhteiset toisto-ominaisuudet..... | 35 |
| 10.1. Muistikortin, USB-median tai CD:n käyttö. | 36 |
| 10.2. Käynnistä ja pysäytä toisto..... | 36 |
| 10.3. Toiston äänenvoimakkuuden säätö..... | 36 |
| 10.4. Opasäänen voimakkuuden säätö. | 37 |
| 10.5. Toistonopeuden säätö..... | 38 |
| 10.6. Äänensävyn säätö..... | 38 |
| 10.7. Liikkumisvalikon käyttö. | 39 |
| 10.8. PLEXTALK:in tavasta ryhmitellä tiedostoja ja kansioita. .. | 40 |
| 10.9. Muistikortin, USB-median, Sisäisen muistin tai CD-levyn valinta..... | 41 |
| 10.10. Muistikortin, USB-median, sisäisen muistin tai CD-levyn tiedot. | 41 |
| 10.11. Pikakelukset eteen ja taakse. | 42 |
| 10.12. Kirjanmerkkien käyttö. | 43 |

| | |
|--|-----------|
| 10.12.1. Kirjanmerkkien eri tyypit..... | 43 |
| 10.12.2. Lisää kirjanmerkki..... | 43 |
| 10.12.3. Kirjanmerkkien haku..... | 44 |
| 10.12.4. Kirjanmerkkien poistaminen..... | 46 |
| 10.13. Laitteen sisäinen ohjetiedosto..... | 46 |
| 10.13.1. Ohjetiedoston käyttäminen..... | 46 |
| 10.13.2. Infopainikkeen käyttö ohjetiedostossa..... | 47 |
| 11. DAISY-kirjan soittaminen..... | 48 |
| 11.1. Otsikon, sivun ja julkaisun tiedot..... | 48 |
| 11.2. Otsikon haku..... | 49 |
| 11.3. DAISY-kirjan alkuun tai loppuun..... | 50 |
| 11.4. Sivun haku..... | 51 |
| 11.5. Ryhmän haku..... | 52 |
| 11.6. Lauseen haku..... | 52 |
| 11.7. Toistotavan valinta..... | 53 |
| 12. Audiotiedoston tai musiikki-CD:n toistaminen..... | 54 |
| 12.1. Audiotiedostoista..... | 54 |
| 12.2. Toistojärjestyksestä..... | 55 |
| 12.3. Audiotiedostojen rajoituksista..... | 55 |
| 12.4. Tiedoston ja kansion tiedot..... | 56 |
| 12.5. Raidan haku..... | 57 |
| 12.6. Siirtyminen kokoelman alkuun..... | 58 |
| 12.7. Kokoelman haku..... | 58 |
| 12.8. Toistotavan valinta..... | 59 |
| 13. Tekstitiedostojen toistaminen..... | 60 |
| 13.1. Tekstitiedoston tiedot..... | 60 |
| 13.2. Tekstitiedoston ja HTML-tiedoston eroista..... | 61 |
| 13.3. Prosenttimääräinen haku..... | 61 |
| 13.4. Siirtyminen tekstiedoston alkuun tai loppuun..... | 62 |
| 13.5. Kappaleiden, lauseiden, sanojen tai merkkien haku..... | 62 |
| 13.6. Tason haku (vain HTML-tiedostot)..... | 63 |
| 13.7. Toistotapa..... | 63 |
| 14. Median hallinta..... | 64 |
| 14.1. Käytettävä media..... | 64 |
| 14.2. Kirjan poistaminen..... | 64 |
| 14.3. Yleistä tietoa varmuuskopiointista..... | 65 |
| 14.4. DAISY-kirjojen varmuuskopiointi tai siirto..... | 65 |
| 14.4.1. DAISY-kirjan varmuuskopiointi CD-levyltä muulle muistimedialle..... | 66 |

| | |
|---|-----------|
| 14.4.2. DAISY-kirjan varmuuskopiointi medialta toiselle..... | 66 |
| 14.5. Audiotiedoston/musiikki-CD:n varmuuskopiointi..... | 67 |
| 14.5.1. Audiotiedostojen tai musiikki-CD:n varmuuskopiointi toiselle medialle. | 67 |
| 14.5.2. Audiotiedostojen varmuuskopiointi medialta toiselle.. | 68 |
| 14.5.3. Musiikki-CD:n varmuuskopiointiin kuluva aika. | 69 |
| 14.6. Tekstitiedoston varmuuskopiointi. | 69 |
| 14.6.1. Varmuuskopiointi CD-levyltä toiselle medialle. | 69 |
| 14.6.2. Tekstitiedoston varmuuskopiointi medialta toiselle. ... | 70 |
| 14.7 Muistikortin tai sisäisen muistin tyhjennys..... | 71 |
| 15. Muita hyödyllisiä ominaisuuksia..... | 71 |
| 15.1. Järjestelmäasetusten tarkistaminen. | 71 |
| 15.2. “Ylihypättävät” kohteet..... | 72 |
| 15.3. Tehdasasetusten palauttaminen | 73 |
| 15.3.1. Tehdasasetukset | 73 |
| 15.3.2. Tehdasasetusten palauttaminen..... | 73 |

1. Tietoja ohjeesta.

Onnittelemme uuden PLEXTALK-laitteen hankinnan johdosta. Tässä ohjeessa löytyy kaikki tarvitsemasi tieto laitteen käyttämiseksi. Ohjeen alussa käsitellään perustoiminnot ja sen jälkeen siirrytään vaikeammin hallittavien tehtävien pariin.

Ohje löytyy DAISY 3 tekstimuodossa ja sähköisenä teksti- ja Word-tiedostona. DAISY-tekstitiedosto löytyy myös laitteen muistista ohjetiedostona. MS Word ja tekstiversiot löytyvät käyttöohje-CD:ltä, joka seuraa laitteen mukana. Tiedostot löytyvät kansioista ”Käyttöohje”.

Tutustuttuasi ohjeen jäsentelyyn löydät varmasti helposti haluamasi tiedot. Jos DAISY-formaatti on sinulle outo, kannattaa ohjeet lukea alusta asti ja opetella käyttö lukiessasi. Jos olet kokenut käyttäjä saatat jättää alun perustiedot lukematta. Kummassakin tapauksessa sinun kannattaa tutustua luvun 4 tietoihin.

Jos haluat päästä nopeasti liikkeelle, lue luku 7. Siinä käsitellään PLEXTALK-laitteen käyttö soittimena. Jos taas kaipaavat yksityiskohtaisempaa tietoa eri ominaisuuksista, lue muut luvut huolella.

Huom: Pikaohje ei käsittele ominaisuuksia perusteellisesti joten useat yksityiskohdat on sivuutettu mainitsematta.

Huom: Riippumatta siitä miten haluat edetä lue luvut 2 ja 5 aluksi. Näissä käsitellään lainsäädäntöä ja kopioinnin rajoituksia, alkutoimia, turvallisuustietoja ja laitteen asianmukaiseen käsittelyyn liittyviä seikkoja.

2. Lainsäädännöstä ja tekijänoikeudesta.

Tässä luvussa on tärkeää tietoa tekijänoikeuksista, lisensseistä ja tavaramerkeistä. Myös kopiointiin ja äänittämiseen liittyvät rajoitukset käsitellään. Tämä luku kannattaa lukea huolella ennen kuin jatkat.

2.1. Tähän ohjeeseen liittyvät tekijänoikeudet.

Shinano Kenshi pidättää oikeuden muuttaa tässä ohjeessa käsiteltyjä tuotteita milloin tahansa ilman ennakoilmoitusta.

Edelleen, Shinano Kenshi Co., Ltd. pidättää itsellään oikeuden päivittää tämän ohjeen sekä muuttaa sen sisältöä ilman tiedotusvelvoitetta kellekään henkilölle tai järjestölle.

Tämä ohjeen tekijänoikeudet ovat Shinano Kenshillä. Kaikki oikeudet pidätetään. Ohjetta ei saa kopioida, valokopioida, kääntää tai muuntaa elektroniseen tai koneella luettavaan muotoon ilman Shinano Kenshin etukäteislupaa.

Käyttöohjeen tekijänoikeudet ovat Shinano Kenshi Co., Ltd:n omaisuutta

2.2. Lisenssit ja tavaramerkit.

Kaikki lisenssit ja tavaramerkit ovat tekijöidensä omaisuutta.

2.3. Kopiointirajoituksista.

Tutustu seuraavan kappaleen tietoihin ennen laitteen käyttöä, jotta voit olla varma että ymmärrät sen käyttöön liittyvät rajoitukset.

2.3.1. Yleistä.

Tämä tuotteen tarkoitus on mahdollistaa sellaisen äänimateriaalin äänitys ja toisto, johon sinulla on tekijänoikeus tai johon olet saanut tekijänoikeuden tai lisenssinhaltijan luvan. Ellei sinulla ole näitä oikeuksia tai lupia voit joutua vastuuseen tekijänoikeuksien ja kansainvälisten tekijänoikeussopimusten rikkomisesta. Selvitä toimiesi laillisuus etukäteen, jos olet epävarma.

Shinano Kenshi ei missään tapauksessa vastaa tällä PLEXTALK-laitteella tehdystä laittoman kopioinnin seurauksista.

2.3.2. Musiikki CD:t.

Musiikki-CD:n kopiointi on sallittu ainoastaan omaan käyttöön.

3. DAISY:n perusteista.

Tässä luvussa käsitellään DAISY-formaatin ominaisuuksia ja siihen liittyvää terminologiaa. Ellei DAISY-formaatti ole tuttu, lue koko kappale. Jos olet kokenut DAISY-käyttäjää voit selata luvun tai jättää lukematta.

3.1. Mikä DAISY on?

DAISY on lyhenne sanoista Digital Accessible Information System. Se on digitaalisten äänikirjojen formaatti, josta ollaan luomassa kansainvälinen standardi. DAISY-kirjoja voi toistaa erityisellä soittimella tai tietokoneella, jossa on toisto-ohjelma.

3.2. DAISY:n pääominaisuudet.

DAISY-formaatin pääominaisuudet on lueteltu alla:

- Tiedon pakkaaminen – tiiviillä pakkaamisella on mahdollista tallentaa jopa 90 tuntia äänimateriaalia yhdelle 700 Mb:n CD-levylle.
- Joustavat siirtymis- ja hakutoiminnot – DAISY-formaatti antaa lukijalle mahdollisuuden siirtyä äänikirjassa haluamaansa paikkaan. Tämän mahdollistaa kuusitasoinen rakenne, jonka avulla lukija voi siirtyä kirjassa sivuttain, ryhmittäin ja lauseittain. Palaamme tarkemmin näihin toimintoihin.
- Multi-media ominaisuudet – digitaalisen äänen lisäksi DAISY-kirjaan voidaan sisällyttää tekstiä, grafiikkaa ja jopa videota, jolloin lukijalla on käytössään synkronoitu multimediasitys.

3.3. Erilaisia DAISY - kirjoja.

DAISY-formaatilla voidaan tuottaa kuusi erityyppistä DAISY-kirjaa alkaen äänikirjasta ilman siirtymismahdollisuuksia tekstikirjaan ilman ääntä. Seuraavassa lyhyt esittely eri tyypeistä:

- Tyyppi 1 – Äänikirja ilman rakennetta. Suora siirtyminen kirjan sisällä mahdotonta.
- Tyyppi 2 – Äänikirja rakenteella: Tekstitiedostoon on tallennettu kirjan rakenne ja siinä on linkit otsikoihin ja sivunumeroihin. Lukija voi näiden avulla siirtyä haluamaansa kohtaan. Tekstihakemistoa kutsutaan ToC tiedostoksi(ToC = Table of Contents)
- Tyyppi 3 – Äänikirja rakenteella ja osittaisella tekstillä: Tekstitiedostossa on rakenteen lisäksi osa varsinaista kirjan tekstiä, esim. sisällysluettelo tai sanasto. Tietokoneella kuunneltaessa teksti ilmestyy ruutuun ja lukija voi hakea tekstistä sanoja.
- Tyyppi 4 – Äänikirja tekstillä: Tämä on kaikkein työläin kirjatyyppeistä, mutta siinä on paras saavutettavuus. Koko kirjan ääni ja teksti ovat täysin synkronisoituja niin, että luettu teksti näkyy oikea-aikaisesti ruudussa.
- Tyyppi 5 – Teksti ja osittainen ääni: Kirjassa on rakenne ja teksti, mutta vain osa tekstistä on äänitetty.

- Tyyppi 6 – Teksti ilman ääntä: Tämä on sähköinen tekstirakenne ilman äänitiedostoja.

3.4. DAISY-kirjassa liikkuminen.

DAISY-rakenne antaa käyttäjälle useita vaihtoehtoja kirjan selaamiseen ja tämä luku esittelee niistä yleisimmät

3.4.1. Selaustasot.

DAISY-kirjassa voi olla jopa kuusi selaustasoa. Tasojen määrä riippuu alkuperäisen kirjan rakenteesta ja DAISY - kirjan tekijästä. Tasot ovat päällekkäisiä. Taso 1 on ylin ja taso 6 alin. Tätä voi verrata kirjan sisällysluetteloon jossa on pääotsikoita ja niiden aliotsikoita. Jokaiseen DAISY-kirjan otsikkoon on liitetty selaustaso väliltä 1-6.

Mitään määrättyjä käytäntöjä selaustason käytölle ei ole ja ne vaihtelevatkin kirjan tekijän käsityksen mukaan. Kaunokirjallisuutta varten, jotka jakautuvat lukuihin, saatetaan käyttää vain yhtä tasoa kun taas oppikirjoille voidaan käyttää kolmea tai useampaa tasoa. Kun kirja on luotu, selaustasoja ei voi lukijan toimesta muuttaa.

Määrättyä kirjan osaa hakiessaan lukija hakee ensin ylemmän tason selauskomennolla oikean osan kirjasta ja tarkentaa sitten selausta alemman tason selauksella. Tällä tavalla voidaan ohittaa se osa kirjasta joka ei tällä hetkellä kiinnosta.

3.4.2. Otsikot.

Jotta yllämainittuja selaustasoja voidaan käyttää, äänitteeseen on merkittävä vastaavat, selaukselle tärkeät, kohdat. Tässä ohjeessa näitä merkittyjä kohtia kutsutaan otsikoiksi. Kun otsikko on merkitty DAISY-äänitteeseen, sille voidaan määrittää selaustaso alkuperäisen kirjan rakenteen mukaisesti. Otsikot numeroidaan automaattisesti järjestyksessä nousevalla numeroinnilla.

3.4.3. Sivut.

Jos DAISY-kirja on merkitty sivuttaista selausta varten, lukija voi siirtyä suoraan määrätylle sivulle tai siirtyä sivu kerrallaan eteen- tai taaksepäin. DAISY-kirjan tekijän on tätä varten merkittävä sivut kirjaa luodessaan. Sivut numeroidaan automaattisesti järjestyksessä nousevalla numeroinnilla. Lukija ei voi lisätä sivuja

Huom: DAISY-kirjan sivumerkit tulisi aina sijoittaa sivun alkuun eikä alareunaan missä painetun kirjan sivunumero yleensä on. Näin lukeminen alkaa sivun alusta sivulle siirryttäessä.

3.4.4. Ryhmät.

Ryhmämerkkiä voi käyttää merkitsemään kohtia kirjassa, johon lukija saattaa haluta siirtyä riippumatta muista selaustavoista. Esim. taulukot, kaaviot, reunahuomautukset, turvaohjeet jne. Oikein käytettynä se voi olla erittäin hyödyllinen. Lukija ei voi lisätä ryhmämerkkiä vaan sen tekee DAISY-kirjan tuottaja.

3.4.5. Lauseet.

Kirjaa äänitettäessä äänitiedostot voidaan automaattisesti jakaa osiin joita kutsutaan lauseiksi. Äänitysohjelma päättää, koska lause alkaa ja loppuu riippuen äänitteiden välisen tauon pituudesta. Kirjan tekijä voi määrittää tämän tauon pituuden. Nopea lukija saattaa tarvita lyhyemmän taukoajan kuin hidas lukija. Kirjan valmistuttua lukija voi selata kirjaa lausetasolla.

3.4.6. Osat.

Osa viittaa kahden otsikon väliseen äänitteeseen. Osassa on yleensä useampia lauseita, mutta niitä saattaa olla vain yksikin. Jokaisella osalla on otsikko ja siihen liitetty merkki.

3.4.7. Kirjanmerkit.

Kun kirja on valmis, lukija voi lisätä kirjanmerkkejä haluamiinsa kohtiin, joihin hän haluaa palata myöhemmin. Asetettavien kirjanmerkkien lukumäärä riippuu käytetystä DAISY-soittimesta mutta yleensä määrä on riittävä. Kirjanmerkit ovat ainoat selausmerkit, joita lukija voi lisätä ja poistaa.

4. Uuden PLEXTALK – laitteesi esittely.

Tässä luvussa esitellään PLEXTALK ja sen pääominaisuudet.

4.1. Yleistä.

PLEXTALK PTX1Pro on kestävä pöydällä pidettäväksi tarkoitettu DAISY-lukulaite. Sen avulla voi lukea äänikirjoja monesta eri lähteestä ja sen käyttäjäystävällinen käyttöliittymä sopii hyvin näkövammaisen käyttöön.

4.2. PLEXTALK-laitteen ominaisuuksia.

Alla muutamia PLEXTALK:n pääominaisuuksia:

- Toistaa DAISY-kirjoja
- Toistaa teksti- tai HTML-muotoista tekstiä laitteen puhesynteesin avulla
- Toistaa musiikki CD:tä
- Toistaa MP3 musiikkitiedostoja
- Tukee jopa 32GB muistikortteja ja USB flash muisteja
- Median siirto USB:n kautta ilman PC:tä
- Hyvälaatuinen kaiutin
- Ladattavat akut

5. Alkutoimet.

Olet nyt valmis käyttämään uutta PLEXTALK:ia. Tässä luvussa käsitellään opaskirjasessa käytettävää sanastoa. Siinä yksilöidään laitteen mukana tulleet osat ja kuvaillaan laitteen osat ja painikkeet. Akun paikalleen laitto, lataaminen ja hoito käsitellään myös. Laitteen peruskäyttö kuten virran kytkeminen ja katkaisu sekä muistikorttien käsittely kuvaillaan myös.

5.1. Käytettävä sanasto ja käsitteet.

Tässä osassa kerrotaan ohjeessa käytettävästä sanastosta ja käsitteistä:

- **VAARA:** Varoitus annetaan vaarasta joka saattaa johtaa henkilövahinkoon.
- **VAROITUS:** Varoitus liittyy vaaraan joka voi vahingoittaa tai tuhota laitteen, äänitysmedian tai tietokoneen tietoja.
- **HUOMIO:** Huomioilmoituksella annetaan tärkeitä lisätietoa ominaisuudesta, jota ei vielä ole mainittu. Yleensä nämä luetellaan ohjeiden jälkeen.
- **Muistutus:** Muistutuksella palautetaan mieliin aiemmin käsiteltyjä asioita ja ne esiintyvät yleensä ennen niihin liittyviä tekstejä.
- **Muistikortti:** PLEXTALK:ssa voi käyttää sekä "SD" and "SDHC" kortteja. Ohjeessa molempiin viitataan nimellä "muistikortti".
- Kaikkien painikkeiden ja toimintojen nimet kirjoitetaan isolla alkukirjaimella.
- Valikon vaihtoehdot ympäröidään kaksinkertaisilla lainausmerkeillä ja isolla alkukirjaimella.
- Jotta käyttöohje pysyisi lyhyenä, kaikkia toimia ei käsitellä yksityiskohtaisesti. Monessa tapauksessa PLEXTALK:in puhe riittää selittämään suoritettavat toiminnot.

5.2. Pakkauksen sisältö.

Alla on lueteltu pakkauksen sisältö. Varmista, että kaikki löytyvät. Jos jotain puuttuu, ota yhteys myyjään.

- 1 PLEXTALK PTX1 Pro
- 1 Peitekansi
- 1 Laturi
- 1 Pikaohje
- 1 Englanninkielinen Safety Instruction guide

Huomio: Alkuperäinen pakkaus kannattaa säästää. Siinä laite on turvassa, jos joudut palauttamaan laitteen myyjälle.

5.3. Laitteen kuvaus.

Tässä osassa kuvaillaan laitteen ulkonäkö ja painikkeiden sijoittelu, jotta löytäisit ne helpommin, kun niihin jatkossa viitataan.

Pidä laitetta käsissäsi ja tunnustele sitä jotta erotat ylä- ja alapuolen. Yläpinnassa on 27 kumipainiketta ja pohjassa vain viisi kumitassua joista neljä on nurkissa ja viides on pitkä. Aseta laite painikepuoli ylöspäin tasaiselle pinnalle eteesi.

Tunnustele kunnes löydät kaiutinritilän rivat. Pyöritä laitetta pöydällä kunnes kaiutinritilä on sinusta pois päin olevassa oikeassa kulmassa. Nyt laite on normaalissa käyttöasennossa. Voit varmistaa tämän tunnustelemalla sinua kohti olevaa pitkää sivua. Siinä pitäisi olla kapea vaakasuuntainen ura. Se on CD-aseman syöttöaukko.

5.3.1. Yläpinta.

PLEXTALK laitteessa on 27 kumipainiketta yläpinnalla. Ne on ryhmitelty viiteen ryhmään – neljän painiketta päällekkäin vasemmalla, suorakaiteen muotoinen kahdentoista painikkeen ryhmä keskellä, kolmen painikkeen rivi keskiryhmän alapuolella ja viisi painiketta päällekkäin oikeassa reunassa.

Vasemman ryhmän ylin painike on soikion ja alin on kolmion muotoinen. Keskimmäiset kaksi ovat vinoneliön muotoisia.

Ylhäältä alas painikkeet ovat:

- Valikkopainike - tällä avataan päävalikko.
- Kirjaluettelopainike – ei käytössä tällä hetkellä.
- Siirry-painike – käytetään siirryttäessä sivuille ja otsikkoihin.
- Kirjanmerkkipainike – käytetään kirjanmerkkeihin siirryttäessä sekä niiden luomiseen ja poistamiseen.

Keskellä olevaa olevaan ryhmää kutsutaan yleisesti numeronäppäimistöksi. Siinä on sama numerojärjestys kun kännykän näppäimistössä. Näppäimessä viisi on pieni kohouma sen löytämisen helpottamiseksi.

Risunäppäintä oikealla alarivissä käytetään toimintojen vahvistamiseksi ja sitä kutsutaan siksi myös Vahvista-näppäimeksi. Vastaavasti vasemmalla alhaalla olevaa tähtinäppäintä käytetään toimintojen keskeyttämisen ja sitä kutsutaan Cancel eli Peruuta-näppäimeksi.

Joillain näppäimillä on kaksi merkitystä ja ne on lueteltu alla:

Numero 2 = Nuoli ylös tai Peruuta

Numero 4 = Nuoli vasemmalle tai siirry takaisinpäin

Numero 6 = Nuoli oikealle tai siirry eteenpäin

Numero 8 = Nuoli alas tai Vahvista

Numero 9 = Varmuuskopioi tai siirrä tiedostoja

Tähti = Kumoa-toiminto

Risu = Tee uudelleen

Numeronäppäinten alla on kolmen painikkeen rivi. Laitimmaisat ovat päistään pyöristetyt. Keskimmäinen on suorakaiteen muotoinen ja siinä on keskellä syvennys tunnistamisen helpottamiseksi.

Vasemmalta oikealle, painikkeet ovat:

- Pikakelaus taakse
- Toista/Pysäytä
- Pikakelaus eteen

Numeronäppäinten yläpuolella on kolmen painikkeen rivi.

Laitimmaisat ovat pystyssä seisovan ellipsin muotoisia ja keskimmäinen makaavan ellipsin muotoinen. painikkeet ovat keskeltä jaettu ylä- ja alaosaan. Vasemmalta oikealle, painikkeet ovat:

- Äänensävypainike - yläosaa painettaessa saadaan lisää diskanttia, alaosa painettaessa lisää bassoa.
- Äänenvoimakkuus - Yläosaa painettaessa äänenvoimakkuus lisääntyy, alaosa painettaessa äänenvoimakkuus vähenee.
- Puhenoisuus - yläosa lisää puhenoisuutta, alaosa vähentää sitä.

Viimeinen yläpinnan painikkeista on viiden painikkeen muodostama painikeryhmä oikealla. Painike, joka on heti numeronäppäin kolmosen tai kuutosen vieressä on ellipsin muotoinen infopainike. Pikakelaus eteen-painikkeen oikealla puolella oleva painike on "Kirja" -painike. Se jakautuu oikeaan ja vasempaan puoliskoon. Oikea puoli on "Seuraava kirja" ja vasen on "Edellinen kirja". Niitä käytetään seuraavasti:

- Infopainiketta käytetään DAISY-kirjojen sekä ääni- ja tekstitiedostojen tietojen kuuntelemiseen. Jos painat ja pidät painiketta painettuna kuulet päivämäärän ja kellonajan.
- Kirja-painike – Painamalla molempia puolia yhtä aikaa vaihdetaan tallennusmediaa. Oikea painike vaihtaa seuraavaan kirjaan ja vasen edelliseen kirjaan.

Loput kolme painiketta ovat päällekkäin laitteen oikeassa reunassa. Ylin on pieni ja pyöreä ja alin pieni ja neliönmuotoinen. Keskimmäinen on vähän isompi pyöreä ja se on syvennyksessä.

Ylhäältä alas lukien, ne ovat:

- Unitoiminto – käytetään laitteen automaattiseen sammuttamiseen.
- Virtakytkin – Käynnistää ja sammuttaa laitteen.
- Poistopainike – Käytetään CD-levyjen poistamiseen asemasta.

5.3.2. Etuseinä.

Cd-levyn syöttöaukko on laitteen etuseinässä. Tähän laitetaan DAISY-CD, musiikki-CD tai MP3-tallenne CD:llä. Laite imaisee CD:n sisäänsä, kun sitä työnnetään kevyesti asemaan.

5.3.3. Vasen sivu.

Vasemmalla sivulla on kolme kohdetta. Edestä taaksepäin mentäessä ne ovat: muistikortin asema, kuulokeliitin ja USB liitin. Muistikorttiasemaan voi laittaa sekä SD- että SDHC-kortteja. USB-liittimeen voi liittää USB-muistitikkuja.

5.3.4. Oikea sivu.

Oikealla sivu on sileä.

5.3.5. Takaseinä.

Takaseinässä on kaksi kohdetta. Lähimpänä vasenta kulmaa on neliönmuotoinen paikallisverkkoliitin. Keskellä on pieni pyöreä reikä neliönmuotoisessa kehyksessä. Tämä on laturin liitin johon laitteen laturi liitetään.

5.3.6. Pohja.

Käännä varovasti PLEXTALK ympäri vatsalleen niin että CD.n syöttöaukko osoittaa sinuun päin.

Hieman keskikohdan vasemmalla puolen tunnet kolme kohoumaa. Ne ovat akkukotelon kannen oikeassa päässä. Akkukotelon kansi on varmistettu ruuvilla joka on kannen vasemmassa alanurkassa. Avataksesi akkukotelon, ruuvaa pois varmistusruuvi. Liu'uta sitten peukalolla akkukotelon kansi hieman vasemmalle ja nosta kansi vasemmasta päästä. Kannen tulee irrota helposti.

5.4. Akun asennus.

Asentaaksesi tai vaihtaaksesi akun, tee seuraavasti:

- Katkaise virta ja irrota laturi.
- Käännä varovasti PLEXTALK ympäri vatsalleen niin,että CD.n syöttöaukko osoittaa sinuun päin.
- Avaa akkukotelon kansi yllä kerrottujen ohjeiden mukaan ja nosta vanha akku pois käyttäen vasemmalla puolella olevaa uloketta.
- Ota uusi akku käteesi ja käännä se niin, että pää jossa on viisi pientä koloa on oikealle ja uloke on ylöspäin.
- Paina akku varovasti suoraan alaspäin koteloon.
- Sulje akkukotelon kansi työntämällä vasemmalta oikealle.
- Varmista kotelon kansi ruuvaamalla ruuvi paikalleen.

VAROITUS: Käytä laitteessa vain valmistajan suosittelemia akkuja. Vääränlaiset akut voivat aiheuttaa palo- tai räjähdysvaaran.

5.5. PLEXTALK:in lataaminen.

Akkua ladataksesi sinun tulee liittää PLEXTALK sähköverkkoon. Tee seuraavasti:

- Aseta PLEXTALK normaaliin käyttöasentoon.
- Akun lataamiseksi liitä mukana tullut laturi laitteen takaseinässä olevaan liittimeen. Työnnä nyt laturin pistoke sähkörasiaan. Akku latautuu.

5.6. Laitteen ja akun kunnossapito.

Jos huolehdit PLEXTALK – laitteesta hyvin, vältät vahingoittamasta sitä, akkua tai muistimediaa. Lue seuraavat kappaleet huolella

5.6.1. Laitteen puhdistus.

Puhdistaessasi PLEXTALK:ia, huomioi seuraavaa:

- **VAROITUS:** Irrota aina PLEXTALK:in laturin johto seinästä ennen puhdistusta
- Pyyhi varovasti pöly ja lika pehmeällä, hieman kostealla liinalla. Kostuttamiseen voi tarvittaessa käyttää hellävaraista pesuainetta. Kuivaa lopuksi PLEXTALK kuivalla liinalla.

5.6.2. Akun hoito.

Jotta saisit parhaimman hyödyn PLEXTALK:n ladattavasta akusta, huomioi seuraavat kohdat:

- Akku latautuu normaalisti neljässä tunnissa. Kuitenkin ensimmäisen käyttökerran yhteydessä tai jos PLEXTALK on ollut käyttämättömänä kuukauden tai enemmän, lataa akkua vähintään vuorokausi.
- Jos et aio käyttää PLEXTALK:iasi kuukauteen, irrota akku ja säilytä se viileässä ja kuivassa paikassa.

- Akun elinikä riippuu käyttömäärästä ja latauskerroista. Sen kyky vastaanottaa varausta vähenee ajan myötä. Kun käyttöaika latauksen jälkeen lyhenee alle hyväksyttävän, vaihda uusi akku. Paikalliselta jälleenmyyjältä voit hankkia uuden akun ja hän vastaa myös käytetyn akun hävittämisestä.
- Käyttöaika voi riippua ympäristön lämpötilasta ja käyttöympäristöstä.

Seuraavan kappaleen ohjeita noudattamalla varmistat mahdollisimman pitkän eliniän akulle. Tee nämä kaksi kertaa vuodessa:

- Lataa akku täyteen.
- Käytä akulla kunnes laite sammuu.
- Lataa uudelleen.

5.7. PLEXTALK-laitteen kytkeminen päälle ja pois.

Kytkeäksesi virran, tee seuraavasti:

- Paina ja pidä virtapainiketta kunnes kuulet äänimerkin. Samalla vihreä merkkivalo syttyy. PLEXTALK on käynnistymässä. Hetken kuluttua laite ilmoittaa etsivänsä muistimediaa. Jos mitään muistilaitetta ei ole liitetty PLEXTALK lukee sisäistä muistia.
- Paina ja pidä virtapainiketta sammuttaaksesi laitteen. Kuulet äänimerkin ja ilmoituksen virran katkaisemisesta. Lyhyen tauon jälkeen kuuluu äänimerkki sammumisen merkiksi.

Huom: Käynnistys kestää noin puoli minuuttia ensimmäisellä käynnistyskerralla tai kun laitteen akku on ollut irti.

5.8. Painikekuvaus

Painikekuvaustoiminnon saa käyttöön ja pois Valikkopainiketta painamalla.

Muistutus: Valikkopainike on laitteen vasemmassa yläkulmassa

Kuten nimestä voi päätellä, painikekuvaustoiminto kertoo painikkeen toiminnasta. Tästä on hyötyä kunnes käyttäjä oppii muistamaan painikkeiden merkityksen

- Ota toiminto käyttöön pitämällä Valikkopainiketta painettuna kunnes PLEXTALK antaa äänimerkin ja ilmoittaa painikekuvaustoiminnon olevan päällä. Tämän jälkeen laite kertoo kaikkien painettujen painikkeiden nimet ja merkityksen.
- Poista toiminto käytöstä samalla tavalla pitämällä Valikkopainike painettuna kunnes kuulet äänimerkin ja ilmoituksen että painikekuvaustoiminto on kytketty pois.

5.9. Muistikortin, USB-median ja CD-levyn asettaminen

Aseta muistikortti seuraavasti:

- Katkaise virta.
- Aseta muistikortti korttipaikkaan laitteen vasemmalla sivulla. Pidä korttia niin että sen viistetty kulma on laitteeseen päin oikealla, siis laitteen etureunaa kohti.
- Paina kortti suoraan ja pohjaan asti kuitenkin ilman liiallisen voiman käyttöä.

Tee näin muistikortin poistamiseksi:

- Katkaise virta.
- Paina korttia sisäänpäin ja päästä sitten kortti. Kortti ponnahtaa hieman ulospäin niin että kortin reuna tulee laitteen rungon ulkopuolelle.
- Nyt voit ottaa kortin reunasta kiinni ja vetää kortin pois.

Huom.: Muistikorteissa on pieni lukituskytkin jolla voi halutessa estää kortille kirjoittamisen. Tämä kytkin on kortin pitkällä sivulla vastakkaisella puolella viistetystä kulmasta. Jos kytkin on kortin etureunaan päin kortille voi kirjoittaa ja siltä voi poistaa tiedostoja. Jos kytkin on kortin takareunaa päin kirjoitussuojaus on päällä. Varmistu

kytkimen asennosta ennen kuin asetat kortin korttipaikkaan, jos haluat muuttaa kortilla olevia tiedostoja. Kytkin liikkuu esim. kynnellä liikuttaen.

USB-muistin asettaminen tapahtuu seuraavasti:

- Katkaise virta.
- Aseta USB-muisti USB-liittimeen.

USB-muistin poistaminen tapahtuu seuraavasti:

- Katkaise virta.
- Vedä USB-muisti suoraan ulos laitteesta.

Asettaaksesi CD:n PLEXTALK:iin, tee näin:

- Varmista että PLEXTALK on päällä.
- Varmista että CD:n tekstipuoli on ylöspäin.
- Työnnä CD-levy hitaasti laitteen etureunassa olevaan syöttöaukkoon.
- Työnnä CD:tä kunnes PLEXTALK -laite imaisee levyn sisäänsä.

Huom.: Jos vahingossa syötät levyn väärinpäin PLEXTALK yrittää lukea levyä ja ilmoittaa hetken kuluttua: "Vioittunut tai väärä levy. Poista levy." Sitten levy työntyy itsestään ulos.

Muistutus: CD-levyn poistopainike on neliönmuotoinen painike laitteen oikeassa alalaidassa.

Poistaaksesi CD-levyn, tee näin:

- Paina poistopainiketta.
- PLEXTALK ilmoittaa poistavansa levyn.
- PLEXTALK syöttää CD-levyn osittain ulos laitteesta. Voit nyt vetää levyn kokonaan ulos syöttöaukosta.

6. Valikon esittely.

Merkittävä osa PLEXTALK:in ominaisuuksista ohjataan valikon avulla. Tässä luvussa kerrotaan valikon rakenteesta ja käytöstä. Sinun ei välttämättä tarvitse lukea sitä heti, mutta valikon rakenteen tunteminen auttaa ymmärtämään seuraavien lukujen aiheita.

6.1. Valikon ja sen toiminnan yleisesittely.

Valikko on itse asiassa kerrosrakenne, jossa on useampia päällekkäisiä valikoita, joihin tullaan ylemmältä tasolta. Ylimpänä on päävalikko, jossa on neljä vaihtoehtoa. Ne ovat:

- Toistoasetukset - näiden avulla ohjataan äänitiedostojen kuuntelua.
- Ylihypättävä - antaa mahdollisuuden välttää tai käyttää joitain ominaisuuksia tai toimintoja.
- Mediahallinta - antaa tietoja muistimedioista, mahdollistaa tiedostojen poistamisen muistilaitteelta paitsi CD:ltä.
- Järjestelmäasetukset - antaa tietoa järjestelmästä ja auttaa hallitsemaan laitteen ominaisuuksia.

6.2. Valikon avaaminen ja siinä liikkuminen.

Muistutus: Valikkopainike on laitteen vasemmassa yläkulmassa. Numeronäppäimet 2, 4, 6, 8 ovat laitteen keskiosassa.

Avaa valikko painamalla Valikkopainiketta kerran. PLEXTALK sanoo ”Valikko, toistoasetukset”. Tämä kertoo että olet valikossa ja toistoasetukset-kohdassa.

Seuraavilla tavoilla voit liikkua valikossa:

- Jos haluat toiseen vaihtoehtoon samalla valikkotasolla, paina joko numeronäppäin neljää liikkuaksesi vasemmalle tai numeronäppäin kuutta liikkuaksesi oikealle. Siirtyessäsi uuden vaihtoehdon kohdalle sen toiminta kerrotaan.
- Jos jatkat samaan suuntaan päädyt lopuksi takaisin aloituskohtaan koska valikot on tehty päättymättömiksi eli viimeisestä vaihtoehdosta hypätään takaisin ensimmäiseen. Tämä koskee kaikkia valikkotasoja.
- Valitaksesi vaihtoehdon paina numeronäppäin kahdeksaa tai Vahvista-painiketta (#). Jos vaihtoehto johtaa alivalikkoon joka on valittavissa päädyt sinne ja sen toiminta kerrotaan
- Siirtyäksesi_valikossa ylöspäin edelliselle tasolle paina numeronäppäin kahta tai Peruuta-painiketta (*). Edellisen valikon vaihtoehto kerrotaan.
- Jos painat numeronäppäin kahta tai Peruuta-painiketta (*) päävalikon tasolla poistut kokonaan valikosta.
- Voit myös poistua mistä tahansa valikosta miltä tasolta tahansa painamalla valikkopainiketta.

Huom.: Jotkut valikkojen tiedot ovat sellaisia ettei niitä muista yhdellä kuuntelukerralla. Tällaisia ovat esim. versionumero tai laitteen sarjanumero. Näissä tapauksissa tieto toistetaan kunnes perut viestin. Jos haluat perua viestin ja poistua valikoista, paina valikkopainiketta. Jos haluat perua viestin mutta jäädä valikkoon, paina numeronäppäin kahta tai Peruuta-näppäintä (*).

6.3. Avun saanti valikossa.

Missä tahansa valikossa voit saada tiedon valitsemastasi vaihtoehdosta painamalla Infopainiketta kahdesti.

7. Pikaohje.

Tässä luvussa käsitellään PLEXTALK :in peruskäyttöä DAISY-soittimena. Päähuomio tässä pikaohjeessa on äänikirjan lukemiseen tarvittavissa toiminnoissa.

Huom.: Tämän luvun ohjeet edellyttävät PLEXTALK :n näppäinasettelun tuntemista. Jos tarvitset muistinvirkistystä näppäinten sijainnista, lue luku 5.4 ennen kuin jatkat.

7.1. Laitteen perustoiminnot.

Käynnistä PLEXTALK painamalla virtakytkintä parin sekunnin ajan. Lyhyen tauon jälkeen PLEXTALK ilmoittaa hakevansa tietoa muistikortilta, USB-medialta tai CD-levyltä. Jos mitään ulkoista muistilaitetta ei ole liitetty PLEXTALK etsii tietoa sisäisestä muistista. Virta sammutetaan samalla tavalla painamalla lyhyen hetken virtakytkintä.

Voit lukita kaikki näppäimet, virtakytkin mukaan luettuna painamalla pikakelaus eteen ja –taakse yhtä aikaa. Näppäinlukko estää kaikkien näppäinten ja painikkeiden käytön virhetoimintojen välttämiseksi. Näppäinlukitus poistetaan samalla tavalla painamalla yhtäaikaan pikakelaus eteen ja –taakse painikkeita.

Valikkoon pääset painamalla Valikkopainiketta kerran. Numeronäppäimillä neljä ja kuusi liikutaan valikon tasolla ja numeronäppäimellä kahdeksan tai Vahvista-painikkeella (#) valitaan haluttu vaihtoehto. Numeronäppäimellä kaksi tai Peruuta-painikkeella (*) siirryt edelliselle valikkotasolle. Valikkopainiketta painamalla poistut valikosta heti, miltä tasolta tahansa. Valikon ohjeet saat painamalla Infopainiketta.

Toistoäänien ja opasäänien voimakkuutta voi säätää yhdessä painamalla Äänenvoimakkuus-painikkeita, joko lisää tai vähemmän kunnes haluttu äänenvoimakkuus saavutetaan

Opasäänien voimakkuus voidaan asettaa erikseen painamalla Valikkopainiketta ja valitsemalla ”järjestelmäasetukset” ja ”opasäänien voimakkuus”. Äänen voimakkuus valitaan painamalla näppäimiä neljä tai kuusi. Valinta vahvistetaan ja valikko suljetaan painamalla Vahvista-painiketta (#).

Toistonopeutta voi lisätä tai vähentää painamalla Lisää nopeutta-painiketta. Painiketta voi pitää painettuna jolloin muutos on nopeampi.

Äänenväriä voi säätää samalla tavalla kuin nopeutta ja voimakkuutta äänenväriin säätöpainikkeista.

Aseta muistikortti korttipaikkaan työntämällä kortti suoraan pohjaan asti. Korttipaikka on laitteen vasemmassa pystyseinässä. Varmista että kortti on oikein päin eli etikettipuoli ylöspäin ja viistetty nurkka laitteen etuseinää päin. PLEXTALK huomaa kortin ja etsii kortin sisällön automaattisesti.

Poista muistikortti painamalla korttia sisäänpäin ja päästämällä. Varmistu ennen kortin poistamista että laitteesta on katkaistu virta. Kortin poistaminen virran ollessa päällä voi vahingoittaa kortin sisältöä.

Infopainiketta painamalla saat tietoa muistilaitteella olevista kirjoista. Voit hypätä tiedosta toiseen painamalla infopainiketta uudelleen.

Päiväyksen ja ajan voit tarkistaa pitämällä Infopainiketta painettuna. Päiväyksen ja kellonajan voit asettaa painamalla Valikkopainiketta ja siirtymällä järjestelmäasetukset-valikon "päiväys ja aika" vaihtoehtoon. Anna päivä ja aika puhuttujen ohjeiden mukaisesti. Lopuksi PLEXTALK vahvistaa antamasi päiväyksen ja kellonajan.

Painamalla numeronäppäintä nolla pääset muistissa olevaan ohjetiedostoon. Ohjetiedosto on DAISY3 määrittelyn mukainen tekstitiedosto.

7.2. DAISY-kirjojen toistaminen.

Tämän kappaleen toimintojen kokeilemiseen voit käyttää DAISY-julkaisua. Käytä esim. ohjetiedostoa, joka on käyttöohjeen pääluvuista koottu DAISY-kirja.

Paina numeronäppäin nollaa avataksesi ohjetiedoston. Painamalla nollaa uudestaan suljet avatun ohjetiedoston

Paina Toista/Pysäytä-painiketta käynnistääksesi lukemisen. Huomaat että jos olet jo aiemmin lukenut tätä_ohjetta, lukeminen aloitetaan siitä kohdasta johon viimeksi jäit. Lukemisen voi pysäyttää painamalla Toista/Pysäytä-painiketta uudelleen.

Kun PLEXTALK on lukenut DAISY-julkaisun loppuun, se pysähtyy automaattisesti. Jos nyt painat Toista/Pysäytä-painiketta PLEXTALK aloittaa lukemisen julkaisun alusta..

Siirtyäksesi DAISY-julkaisun alkuun paina Siirry-painiketta kahdesti ja vielä Vahvista-painiketta (#). Siirtyäksesi julkaisun loppuun paina Siirry-painiketta kahdesti ja sen jälkeen numeronäppäintä nolla ja vahvista vielä Vahvista-painikkeella (#).

Numeronäppäimillä 2 tai 8 voit liikkua avatun DAISY – julkaisun siirtymistasoilla. Numeronäppäimillä 4 tai 6 voit liikkua taakse tai eteenpäin valitulla siirtymistasolla.

Jos haluat siirtyä lauseen verran taakse tai eteenpäin sinun tulee ensin valita näppäimillä 2 tai 8 taso lause ja sen jälkeen siirryt haluamasi suuntaan näppäimillä 4 tai 6.

Pikakelausta varten paina pikakelaus- eteen tai taakse painikkeita. Jos painat painiketta pidempään PLEXTALK ilmoittaa, kuinka pitkä hyppy on. Päästä painike, kun laite kertoo haluamasi hypyn pituuden. Yli kymmenen minuutin mittaisille hypyille laite jatkaa ajan kasvattamista kunnes Vahvista-painiketta (#) painetaan.

Voit vaihtaa muistikortin, USB-muistin, sisäisen muistin ja CD-levyn välillä painamalla Edellinen kirja- ja Seuraava kirja-painikkeita yhtä aikaa. Paina nyt Edellinen kirja tai Seuraava kirja-painiketta selataksesi muistilaitteella olevia julkaisuja. Avatun julkaisun tiedot saat painamalla Infopainiketta kerran. Samalla saat tietoa soittoajasta ja akun varaustilasta. Päiväyksen ja ajan kuulet pitämällä Infopainiketta painettuna.

Huom.: Jos PLEXTALK antaa väärän päivämäärän tai ajan, voit asettaa ne oikeaksi seuraavan luvun "Päiväyksen ja ajan asetus" kohdan mukaisesti.

Siirtyäksesi suoraan määrätyle sivulle paina Siirry-painiketta kerran ja anna sivunumero. Paina vielä Vahvista-painiketta (#).

Siirtyäksesi suoraan määrätyn otsikon kohdalle paina Siirry-painiketta kahdesti ja anna sen otsikon numero johon haluat siirtyä. Paina vielä Vahvista-painiketta (#).

Voit myös käyttää kirjanmerkkiä. Lisää kirjanmerkki painamalla Kirjanmerkki-painiketta kahdesti ja sitten joku numero 1 ja 65 000 väliltä. Sinulla voi kuitenkin olla käytössä enintään 10 000 kirjanmerkkiä.

Siirtyäksesi_luomaasi kirjanmerkkiin, paina Kirjanmerkki-painiketta kerran ja anna sen kirjanmerkin numero jonka kohdalle haluat. Paina vielä Vahvista-painiketta (#).

Poistaaksesi kirjanmerkin paina Kirjanmerkki-painiketta kolmesti ja anna sen kirjanmerkin numero jonka haluat poistaa. Paina vielä Vahvista-painiketta (#). Voit poistaa kaikki avoimna olevan julkaisun kirjanmerkit antamalla numeroksi nolla ja painamalla Vahvista-painiketta (#).

8. PLEXTALK-laitteen asetukset.

PLEXTALK-laitteessa on useita asetuksia, jotka on hyvä asettaa ennen laitteen käyttöönottoa. Tässä luvussa käsitellään puheen asetusten, päiväyksen ja ajan sekä halutun odotusäänien asettaminen.

8.1. Puhesyntetisaattorin asetukset.

PLEXTALK – laitteessa on puhesyntetisaattori, jonka avulla voi lukea DAISY-tekstitiedostoja sekä tavallisia teksti- ja HTML-tiedostoja. Seuraavassa kerrotaan, kuinka valitaan haluttu ääni ja äänenkorkeus puhesyntetisaattorille.

8.1.1. Halutun äänen valinta.

Voit valita syntetisaattorin äänen kahdesta vaihtoehdosta. *** Tee seuraavasti:

Muistutus: Valikkopainike on laitteen vasemmassa yläreunassa.

- Paina Valikkopainiketta kerran.
- Käytä numeronäppäimiä 4 tai 6 siirtyäksesi "järjestelmäasetukset" vaihtoehdon kohdalle. Valitse se painamalla Vahvista-painiketta (#) tai numeronäppäintä 8.
- Käytä numeronäppäimiä 4 tai 6 valitaksesi haluamasi äänen ja valitse se painamalla Vahvista-painiketta (#) tai numeronäppäintä 8.
- Käytä numeronäppäimiä 4 tai 6 valitaksesi naisen tai miehen ääni ja vahvista valintasi painamalla Vahvista-painiketta (#) tai numeronäppäintä 8.
- PLEXTALK vaihtaa valitsemasi äänen oletusääneksi ja poistuu valikosta.

8.1.2. Synteettisen äänen äänenkorkeuden valinta.

Tee seuraavasti asettaaksesi puhesyntetisaattorin äänenkorkeuden:

- Paina Valikkopainiketta kerran.
- Käytä numeronäppäimiä 4 tai 6 siirtyäksesi "järjestelmäasetukset" vaihtoehdon kohdalle. Valitse se painamalla Vahvista-painiketta (#) tai numeronäppäintä 8.
- Käytä numeronäppäimiä 4 tai 6 siirtyäksesi "Synteettisen äänen äänenkorkeus" vaihtoehdon kohdalle ja valitse se painamalla Vahvista-painiketta (#) tai numeronäppäintä 8.
- Käytä numeronäppäimiä 4 tai 6 valitaksesi haluamasi äänenkorkeuden alueelta -5 - +5. 0 vastaa normaalia äänenkorkeutta. Vahvista valintasi painamalla Vahvista-painiketta (#) tai numeronäppäintä 8.
- PLEXTALK vaihtaa valitsemasi äänen oletusääneksi ja poistuu valikosta.

8.2. Päivämäärän ja ajan asettaminen.

Muistutus: Voit tarkistaa päivämäärän ja ajan pitämällä Infopainikkeen painettuna. Infonäppäin on numeronäppäin kuuden ja Unitoiminto-painikkeen välissä

Laitteen sisäisen kellon ja kalenterin asetat seuraavasti:

- Paina valikkopainiketta kerran ja valitse “järjestelmäasetukset” numeronäppäimillä 4 tai 6 ja valitse se painamalla Vahvista-painiketta (#) tai numeronäppäintä 8.
- Valitse “Aseta päiväys ja aika” näppäimillä 4 tai 6 ja paina Vahvista (#) tai 8. PLEXTALK pyytää sinua antamaan vuoden neljällä numerolla ja kertoo nykyisen vuosiluvun.
- Käytä numeronäppäimiä antaaksesi oikean vuosiluvun ja paina Vahvista (#) tai jos vuosiluku on oikea, paina Vahvista (#). Peruuta-painikkeella (*) voit pyyhkiä antamasi luvun. Jos painat Peruuta-painiketta (*) uudelleen perut päiväyksen ja ajan asettamisen
- Kun olet vahvistanut antamasi luvun, PLEXTALK pyytää sinua antamaan kuukauden ja kertoo mikä on nyt voimassa
- Käytä numeronäppäimiä antaaksesi oikean kuukauden kahdella numerolla ja paina Vahvista-painiketta (#) tai valitse voimassa oleva painamalla Vahvista (#). Peruuta-painikkeella (*) voit perua antamasi arvon. Painamalla samaa painiketta eli tähtinäppäintä toistamiseen palaat vuosiluvun asettamiseen.
- Kun olet vahvistanut antamasi luvun, PLEXTALK pyytää sinua antamaan päivämäärän ja kertoo mikä on nyt voimassa
- Käytä numeronäppäimiä antaaksesi oikean päivämäärän kahdella numerolla ja paina Vahvista-painiketta (#) tai valitse voimassa oleva painamalla Vahvista (#). Peruuta-painikkeella (*) voit perua

antamasi arvon. Painamalla samaa painiketta toistamiseen eli tähtinäppäintä palaat kuukauden asettamiseen.

- Vahvistettuasi antamasi päivämäärän PLEXTALK pyytää sinua antamaan kellonajan neljällä numerolla. Se kertoo myös että voit käyttää pikakelauspainikkeita eteen tai taakse vaihtaaksesi_aamu- ja iltapäivän välillä. Tämä johtuu siitä että laite käyttää kahdentoista tunnin kelloa. Lopuksi se kertoo tällä hetkellä asetetun ajan.
- Käytä numeronäppäimiä antaaksesi oikean kellonajan neljällä numerolla ja paina Vahvista-painiketta (#) tai valitse voimassa oleva painamalla Vahvista (#). Käytä tarvittaessa nollia. Peruuta-painikkeella (*) voit perua antamasi arvon. Painamalla Peruuta-painiketta (*) toistamiseen palaat päivämäärän asettamiseen.
- Jos haluat vaihtaa aamu (AM) tai iltapäiväasetusta (PM) ennen Vahvista-painikkeen (#) painamista tee se pikakelauspainikkeilla.
- Päivämäärä ja aika on nyt asetettu ja PLEXTALK poistuu automaattisesti valikosta ja lukee samalla asettamasi päivämäärän ja kellonajan.

8.3. Suoritus kesken-äänien valinta.

Kun PLEXTALK on varattuna, esim. lataamassa tietoa, se soittaa melodiaa, että on suorittamassa kyseistä tehtävää. Voit valita kolmen vaihtoehdon välillä; "Suoritus kesken-ääni 1", "Suoritus kesken-ääni 2" tai "Ei suoritus kesken-ääntä".

Suoritus kesken-äänien valitset seuraavasti:

- Paina Valikkopainiketta kerran.
- Käytä numeronäppäimiä 4 tai 6 siirtyäksesi "järjestelmäasetukset" vaihtoehdon kohdalle. Valitse se painamalla Vahvista-painiketta (#) tai numeronäppäintä 8.
- Käytä näppäimiä 4 tai 6 siirtyäksesi "suoritus kesken-äänien valinta" vaihtoehdon kohdalle ja valitse se Vahvista-painikkeella (#) tai numeronäppäimellä 8. PLEXTALK ilmoittaa,

mikä suoritus kesken-ääni on valittu ja soittaa lyhyen näytteen äänestä.

- Käytä näppäimiä 4 tai 6 kuullaksesi vaihtoehdot ja valitse haluamasi Vahvista-painikkeella (#) tai numeronäppäimellä 8.
- PLEXTALK vahvistaa valintasi ja poistuu valikosta automaattisesti.

9. Virranhallinnan ominaisuudet.

Ennen kuin rupeat käyttämään PLEXTALK – laitettasi kirjojen kuunteluun voi olla hyödyllistä tutustua muutamaaan virranhallintaan liittyvään ominaisuuteen. PLEXTALK varoittaa sinua, jos akun lataus on vähäinen. Siinä on myös automaattinen virrankatkaisu ja unitoiminto. Tässä luvussa käsitellään näitä aiheita.

9.1. Vähäisen latauksen varoitus.

Kun PLEXTALK:ia käytetään akulla ja varaustaso laskee sellaiselle tasolle, että laite kaipaa latausta PLEXTALK sanoo ”vähäinen lataus. Kytke laite verkkovirtaan” tai ”Vähäinen lataus. Laite sammuu minuutin kuluttua” ”Akun alhainen varaustaso. Laite sammuu minuutin kuluttua”. Jos haluat jatkaa PLEXTALK:in käyttöä, sinun on liitettävä laite laturiin. Ellet liitä laitetta laturiin PLEXTALK sammuu automaattisesti, kun akun varaus laskee määrätyn tason alle.

VAROITUS: Jos akku loppuu silloin kun tietoa siirretään kuten varmuuskopioidessa, siirrettävä tiedosto voi vahingoittua.

9.2. Automaattinen virrankatkaisu.

PLEXTALK katkaisee automaattisesti virran säästääkseen virtaa kun laite on ollut käyttämättömänä 15 minuuttia vaikka akun varaus olisi riittävä.

Ellet halua PLEXTALK:in sammuvan voit suorittaa jonkun toiminnon varoituksen kuullessasi, kuten esim. valikon avaamisen ja

sulkemisen. PLEXTALK odottaa nyt 15 minuuttia ennen kuin sama varoitus kuuluu.

Huom.: PLEXTALK ei sammu automaattisesti, kun laite on kytketty verkkovirtaan.

9.3. Pakotettu virrankatkaisu.

Jos PLEXTALK jostain syystä kieltäytyy sammumasta tai painikkeet lakkaavat toimimasta, voit kokeilla pakotettua virrankatkaisua vaihtoehtona akun poistamiselle.

Jos painat Unitoiminto-painiketta ja virtakytkintä yhtä aikaa ja pidät ne painettuna vähintään kymmenen sekuntia PLEXTALK:in tulisi sammua ja käynnistyä uudelleen.

9.4. Unitoiminto.

Unitoiminto antaa sinulle mahdollisuuden määrätä kuinka pitkän ajan kuluttua PLEXTALK sammuu. Tämä voi olla kätevää jos haluat kuunnella kirjaa tai musiikkia määritellyn ajan. Seuraavassa kerrotaan, miten ajastin asetetaan ja ajastus puretaan.

9.4.1. Unitoiminnon asetus.

Muistutus: Unitoiminto-painike on suoraan virtakytkimen yläpuolella.

Asettaaksesi unitoiminnon, tee näin:

- Paina Unitoiminto-painiketta kerran. PLEXTALK sanoo ”unitoiminto viisitoista minuuttia. Asetettu”.
- Paina Unitoiminto-painiketta uudestaan ajan pidentämiseksi. Aika pitenee viidentoista minuutin jaksoissa korkeintaan tuntiin. Paina niin monta kertaa kunnes löydät haluamasi ajan.

9.4.2. Unitoiminnon purku.

Purkaaksesi unitoiminnon, tee näin:

- Paina Unitoiminto-painiketta kerran. PLEXTALK kertoo, että toiminto on päällä ja ilmoittaa valitun ajan.
- Jatka Unitoiminto-painikkeen painamista kunnes PLEXTALK sanoo ”Pois päältä”

10. Kaikille mediatyypeille yhteiset toistominaisuudet.

Kaikki tämän luvun toiminnot koskevat sekä DAISY-julkaisuja että ääni- ja tekstitiedostoja. Ennen kuin jatkamme on tärkeätä ymmärtää nämä käsitteet.

- DAISY-julkaisu on DAISY-kirja joka voi olla joko muistikortilla, USB-medialla, sisäisessä muistissa tai CD-levyllä. Näillä muistilaitteilla voi olla yksi tai useampi DAISY-julkaisu. Jokainen DAISY-julkaisu tulee olla omassa kansiossa. DAISY-julkaisun äänitiedostojen tulee olla Wave, MP3 tai AMR-WB+ formaattia.
- Äänitiedostot, jotka eivät ole DAISY-julkaisun osa voidaan tallentaa erillisinä tiedostoina tai kansioina muistikortille, USB-medialle, sisäiseen muistiin tai CD-levylle. PLEXTALK pystyy toistamaan seuraavan formaatin mukaisia äänitiedostoja: MP3, Wave, AMR-WB+ ja OGG Vorbis.
- Tekstitiedostot ovat tiedostoja, jotka on tallennettu joko txt –tai HTML- muotoon. Ne voidaan tallentaa erillisinä tiedostoina tai kansioina muistikortille, USB-medialle, sisäiseen muistiin tai CD-levylle.

Jos haluat kokeilla tässä luvussa käsiteltäviä toimintoja, aseta laitteeseen muistikortti, USB-media tai CD-levy, jossa on asiaankuuluvaa sisältöä.

VAROITUS: PLEXTALK:n muistikorttipaikkaan käy vain SD- tai SDHC-kortit. Muiden korttien, kuten Memory stick tai MMC, käyttäminen asemassa ei onnistu ja aiheuttaa virhetilanteen.

10.1. Muistikortin, USB-median tai CD:n käyttö.

Kun asetat muistikortin, USB-median tai CD:n ensimmäisen kerran PLEXTALK-laitteeseen se rupeaa soittamaan ensimmäisen julkaisun alusta. Kun seuraavan kerran laitat saman median laitteeseen, PLEXTALK jatkaa siitä kohdasta mihin viime kerralla jäi. Tämä on kätevä ominaisuus, jos joudut vaihtamaan välillä kortteja kuten hakiessa tietoa eri tietolähteistä.

10.2. Käynnistä ja pysäytä toisto.

Käynnistääksesi tai pysäyttääksesi tee seuraavasti:

Muistutus: Toista/Pysäytä-painike on suorakulmainen painike, jossa on syvennys keskellä, pikakelauspainikkeiden välissä.

- Käynnistääksesi toiston, paina Toista/Pysäytä-painiketta. PLEXTALK aloittaa toiston siitä kohdasta johon se viime kerralla pysäytettiin.
- Pysäyttääksesi, paina Toista/Pysäytä-painiketta.

Huom.: Jos kirja tai julkaisu on luettu loppuun, toisto katkeaa automaattisesti ellei muunlaista toistotapaa ole valittu. Jos painat Toista/Pysäytä-painiketta kuunneltuasi kirjan tai kokoelman loppuun, kuunteleminen alkaa uudestaan alusta.

10.3. Toiston äänenvoimakkuuden säätö.

Muistutus: Kaksiosainen äänenvoimakkuuden säädin on laitteen yläreunassa äänenvärin ja toistonopeuden säätimien välissä. Yläosaa painamalla lisätään äänenvoimakkuutta ja alaosaa painamalla vähennetään sitä.

Äänen voimakkuutta voi säätää asteikolla 0 – 25 yhden numeron portaissa. 0 vastaa hiljaisuutta ja 25 on suurin mahdollinen äänenvoimakkuus.

- Lisätäksesi äänenvoimakkuutta paina joko toistuvasti äänenvoimakkuuden painikkeen yläosaa tai pidä painike painettuna kunnes voimakkuus on haluttu.
- Vähentääksesi äänenvoimakkuutta paina joko toistuvasti äänenvoimakkuuden painikkeen alaosaa tai pidä painike painettuna kunnes voimakkuus on haluttu.

Kun PLEXTALK ei soita ja säädät äänenvoimakkuutta kuulet äänimerkin ja ilmoituksen äänenvoimakkuuden asetuksesta, esim. ”äänenvoimakkuus 16”. Kun PLEXTALK soittaa levyä se ei kerro äänenvoimakkuuden asetusta.

Huom.: Aina kun muutat asetusta kuulet äänimerkin. Korkeampi ääni tarkoittaa, että olet joko maksimi- tai minimiarvossa ja matalampi äänimerkki ilmoittaa, että olet asetuksella 13 joka on keskiasento.

Huom.: Äänenvoimakkuuden säätimen pitäminen painettuna muuttaa äänenvoimakkuutta nopeasti eikä sinun tarvitse painaa painiketta toistuvasti.

Huom.: Jos painat molempia äänenvoimakkuuden säädön painikkeita yhtä aikaa, äänenvoimakkuus asettuu keskiasentoon, arvoon 13.

10.4. Opasäänen voimakkuuden säätö.

Opasääneksi kutsutaan PLEXTALK:in ohjelman tuottamaa puhetta. Opasäänen voimakkuutta voi säätää yhdessä toistoäänen äänenvoimakkuuden kanssa tai erikseen. Jos haluat säätää äänenvoimakkuuksia yhdessä noudata edellisen luvun ohjeita. Silloin ohjeäänen voimakkuus säätyy äänenvoimakkuuspainikkeita käyttäen.

Jos haluat säätää opasääntä toistoäänestä riippumatta, tee seuraavasti:

- Paina Valikkopainiketta siirtyäksesi päävalikkoon.
- Siirry numeronäppäimillä 4 tai 6 ”järjestelmän asetukset” kohtaan ja paina Vahvista (#) tai numeronäppäin 8 vahvistaaksesi.

- Siirry numeronäppäimillä 4 tai 6 "Valitse opasäänen voimakkuus" kohdalle ja paina Vahvista (#) tai numero 8.
- Käytä numeronäppäimiä 4 tai 6 asettaaksesi haluamasi opasäänen voimakkuuden ja paina Vahvista (#) tai numero 8. PLEXTALK käyttää tämän jälkeen valitsemaasi voimakkuutta ja poistuu valikosta.

10.5. Toistonopeuden säätö.

Toistonopeutta voi säätää välillä -2 - +8, yhden numeron askelissa. Normaali nopeus on nollan kohdalla, -2 on puolet normaalista nopeudesta, +4 vastaa kaksinkertaista nopeutta ja +8 on kolminkertainen nopeus.

- Lisätäksesi toistonopeutta paina kaksiosaisen toistonopeuden säätöpainikkeen yläosaa. Jos PLEXTALK ei ole soittamassa mitään, opasääni kertoo minkä asetuksen olet valinnut, esim. "nopeus +2". Jos PLEXTALK on soittamassa jotain, toisto katkeaa hetkeksi kunnes olet tehnyt valintasi.
- Vähentääksesi toistonopeutta paina kaksiosaisen toistonopeuden painikkeen alaosaa. Jos PLEXTALK ei ole soittamassa mitään opasääni kertoo minkä asetuksen olet valinnut, esim. "nopeus -1. Jos PLEXTALK on soittamassa jotain, toisto katkeaa hetkeksi kunnes olet tehnyt valintasi.

Huom.: Joka kerran, kun muutat asetusta, kuulet äänimerkin. Korkeampi ääni tarkoittaa, että olet joko maksimi- tai minimiarvossa ja matalampi äänimerkki ilmoittaa, että toistonopeus on normaali.

Huom.: Toistonopeus-painikkeen pitäminen painettuna muuttaa toistonopeutta nopeasti eikä sinun tarvitse painaa painiketta toistuvasti.

Huom.: Jos painat molempia Toistonopeus-painikkeita yhtä aikaa, toistonopeus asettuu normaaliksi.

10.6. Äänensävyn säätö.

Äänensävyä voi säätää välillä -6 - +6, yhden numeron askelissa. Lähtöarvo on nollassa ja tätä kutsutaan normaaliasennoksi.

Siirryttäessä pienimmästä arvosta suurimpaan Äänensävy_muuttuu bassovoittoisesta diskanttivoittoiseksi.

- Korottaaksesi äänensävyä paina kaksiosaisen äänensävyn säätöpainikkeen yläosaa. Jos PLEXTALK ei ole soittamassa mitään opasääni kertoo minkä asetuksen olet valinnut, esim. ”äänensävy +5”. Jos PLEXTALK on soittamassa jotain, toisto katkeaa hetkeksi kunnes olet tehnyt valintasi.
- Laskeaksesi äänensävyä paina kaksiosaisen äänensävyn säätöpainikkeen alaosaa. Jos PLEXTALK ei ole soittamassa mitään opasääni kertoo minkä asetuksen olet valinnut, esim. ”äänensävy -3”. Jos PLEXTALK on soittamassa jotain, toisto katkeaa hetkeksi kunnes olet tehnyt valintasi.

Huom.: Joka kerran, kun muutat asetusta, kuulet äänimerkin. Korkeampi ääni tarkoittaa että olet joko maksimi tai minimiarvossa ja matalampi äänimerkki ilmoittaa että äänensävy on normaali.

Huom.: Äänensävyn säätöpainikkeen pitäminen painettuna muuttaa toistonopeutta nopeasti eikä sinun tarvitse painaa painiketta toistuvasti.

Huom.: Jos painat molempia äänensävyn säädön painikkeita yhtä aikaa, äänensävy asettuu normaaliksi

10.7. Liikkumisvalikon käyttö.

Eräs PLEXTALK:in tärkeimmistä ominaisuuksista on mahdollisuus valita miten julkaisussa liikutaan. Tämä tapahtuu liikkumisvalikossa. Liikkumisvalikko on käytettävissä aina, kun et ole päävalikossa.

Käyttääksesi liikkumisvalikkoa, tee näin:

- Olettaen ettet ole päävalikossa, käytä numeronäppäimiä 2 ja 8 liikkuaaksesi ylös- tai alaspäin. Laite luettelee nyt siirtymisvaihtoehdot, jotka liittyvät kyseiseen julkaisuun.
- Tarjotut vaihtoehdot riippuvat käytettävästä sisällöstä ja sisällön rakentesta. Jos esim. DAISY-julkaisun kohdalla sivuja ei ole merkitty julkaisua äänitettäessä, sivua ei esiinny vaihtoehtona liikkumisvalikossa. PLEXTALK luettelee vain kulloinkin mahdolliset siirtymisvaihtoehdot.

- Valittuasi siirtymisvaihtoehdon voit siirtyä eteen- tai taaksepäin näppäimillä 4 tai 6. Jos esimerkiksi käyttöoppaassa menet tasolle 1 näppäimillä 2 tai 8 voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan tason 1 otsikkoon näppäimillä 2 tai 8.

Huom.: Lähtötaso DAISY-julkaisuille on ”Taso 1”, audiotiedostoille se on ”raitaa” ja tekstitiedostoille se on ”kappale”. PLEXTALK ei säilytä muistissa millä tasolla olit sammuttaessasi laitteen.

Huom.: Ellet tiedä mitkä siirtymisvaihtoehdot avaamassasi äänitteessä on, paina numeronäppäimiä 2 tai 8 toistuvasti niin kuulet vaihtoehdot.

10.8. PLEXTALK:in tavasta ryhmitellä tiedostoja ja kansioita.

Tämän luvun alussa sait perustietoja PLEXTALK :in käyttämien tiedostojen tyypeistä ja kuinka tiedostot tallennetaan muistikortille tai USB-medialle. Nämä ovatkin ainoita rajoituksia käytettävien tiedostojen tallennuksen suhteen.

Kun PLEXTALK lukee tietoja muistikortilta, USB-medialta, sisäisestä muistista tai CD-levyltä, se järjestee sisällön automaattisesti eri ryhmiin kuten "DAISY-julkaisut", "Audio-tiedostot " ja "Tekstityiedostot", riippumatta siitä missä kohtaa nämä tiedostot on tallennettu muistimedialla. Kun tämän jälkeen selaat tiedostoja, ne ovat jo valmiiksi järjestyksessä.

Jos sinulla esimerkiksi on kolme tekstityiedostoa juurihakemistossa ja kaksi muuta alikansiossa, PLEXTALK näkee nämä viitenä tekstityiedostona kahdessa kansiossa.

Äänityiedostojen kohdalla PLEXTALK tekee samanlaisen ryhmittelyn, mutta tallentaa lisäksi kaikki äänityiedostot yhteen kansioon. Tämä helpottaa nimihakua. Jos sinulla on kymmenen äänityiedostoa juurihakemistossa, viisi kansiossa A ja viisi lisää kansiossa B, PLEXTALK näkee nämä kolmessa kansiossa mutta luo näille yhteisen ”Audio” nimisen kansion kun etsit niitä nimihauulla.

DAISY-julkaisut tulisi tallentaa kokonaisuudessaan omaan kansioon. PLEXTALK ei etsi tietoa alikansiosta, jonka pääkansioista se on löytänyt DAISY-kirjan.

PLEXTALK:in kyky järjestellä muistimedian sisältöä tällä tavalla antaa sinulle paljon vapauksia tallentaessasi tietoa. Kuitenkin nämä tiedot ovat nopeasti saatavilla tarvittaessa.

10.9. Muistikortin, USB-median, Sisäisen muistin tai CD-levyn valinta.

Jos haluat vaihtaa muistikortilta toiselle muistimedialle tai päinvastoin, tee näin:

- Paina Seuraava kirja ja Edellinen kirja-painikkeita yhtä aikaa kunnes haluamasi muistimedian nimi kerrotaan. PLEXTALK ilmoittaa peräkkäin neljä mahdollista vaihtoehtoa, ”muistikortti”, ”USB-media”, ”sisäinen muisti” ja ”CD”. Viimeksi käytetty muistimedia kerrotaan ensimmäisenä.
- Jos laitteessa ei ole muistikorttia, USB-mediaa tai CD:tä, PLEXTALK lukee sisäistä muistia. Jos sisäisessä muistissa ei ole sisältöä, PLEXTALK sanoo ”Sisäisessä muistissa ei ole sisältöä” ja jatkaa ”Kirjaa ei ole valittu. Valitse toinen kirja”.
- Kun haluamasi muistimedia on valittu, käytä Seuraava kirja tai Edellinen kirja-painikkeita selataksesi valitulla mediallyä olevaa sisältöä.
- Kun olet haluamasi kohteen kohdalla, paina Toista/Pysäytä-painiketta. Toisto alkaa siitä kohdasta mihin viimeksi jäit.

10.10. Muistikortin, USB-median, sisäisen muistin tai CD-levyn tiedot.

Ajoittain saatat haluta muistikortin, USB-median sisäisen muistin tai CD-levyn tietoja. Tee seuraavasti:

- Varmista, että PLEXTALK lukee haluamaasi mediaa painamalla yhtä aikaa. Seuraava kirja tai Edellinen kirja-painikkeita kunnes haluamasi muistimedian nimi kerrotaan.
- Paina Valikkopainiketta kerran siirtyäksesi päävalikkoon.
- Käytä numeronäppäimiä 4 tai 6 siirtyäksesi "Mediahallinta" vaihtoehdon kohdalle ja valitse se painamalla Vahvista (#) tai numeronäppäintä 8.
- Käytä numeronäppäimiä 4 tai 6 siirtyäksesi "Media ja kirjatiedot" kohdalle ja valitse se painamalla Vahvista (#) tai numeronäppäintä 8.
- PLEXTALK kertoo median tyyppin, siinä olevan vapaan tilan, käytetyn tilan, kokonaistilan sekä osoitetun kohteen tiedot ja sen koon. Muistikortin kohdalla se myös kertoo onko kortti lukittu vai ei.
- Kun olet kuunnellut tiedot, paina Vahvista (#) poistuaksesi valikosta.

Huom.: Joitakin tietoja voi puuttua riippuen muistimedian tilasta. Jos esim. olet asettanut CD-asemaan, suljetun levyn vapaata tilaa ei ole levyllä ja tätä tietoa ei kerrota.

10.11. Pikakelukset eteen ja taakse.

Pikakelaukseen käytetään Toista/Pysäytä-painikkeen molemmilla puolilla olevia Taakse- ja Eteen-painikkeita

- Pikakelus taakse tehdään painamalla ja pitämällä pikakelaus taakse-painike painettuna. Toisto alkaa, kun päästät painikkeen.
- Pikakelus eteen tehdään painamalla ja pitämällä pikakelaus eteen-painike painettuna. Toisto alkaa kun päästät painikkeen.

Kun toistat DAISY-äänikirjaa ja painat pikakelauspainiketta, laite ilmoittaa hypättävän ajan. Alkaen minuutista, seuraavana viisi minuuttia, kymmenen minuuttia, kaksikymmentä minuuttia jne. Jos päästät painikkeen ennen kuin laite sanoo "kymmenen minuuttia", toisto alkaa heti kun päästät painikkeen. Jos kymmenen minuutin ilmoitus on ohitettu, pikakelaus jatkuu kunnes painat Toista/Pysäytä-

painiketta. Kun toistat DAISY-kirjaa jossa on vain tekstiä pikakelaukset hyppäävät 5 lausetta, 10 lausetta, 15 lausetta jne. Toisto jatkuu, kun painike päästetään. Kun toistat tekstitiedostoa pikakelaukset hyppäävät 5 lausetta, 10 lausetta, 15 lausetta jne. Toisto jatkuu, kun painike päästetään.

10.12. Kirjanmerkkien käyttö.

Kirjanmerkkien avulla voit tehostaa siirtymismahdollisuuksia DAISY-julkaisussa tai ääni- tai tekstitiedostossa. Tässä luvussa kerrotaan eri kirjanmerkkityypeistä ja miten niitä luodaan, haetaan ja poistetaan.

10.12.1. Kirjanmerkkien eri tyypit.

PLEXTALK:issa on kahden eri tyypin kirjanmerkkejä:

- Numeroituja kirjanmerkkejä – Voit lisätä jopa 10 000 numeroitua kirjanmerkkiä. Jokaiselle kirjanmerkille voi antaa oman numeron lukualueella 1 – 65 000. Jos ylität 10 000 kirjanmerkin rajan vanhin kirjanmerkki poistetaan automaattisesti ennen uuden luomista.
- Paluupistekirjanmerkki – jokaisen julkaisun, kokoelman ja tekstitiedoston kohdalla tallennetaan lopetuskohta niin, että toisto seuraavalla kerralla alkaa edellisen kerran lopettamiskohdasta.

Huom.: PLEXTALK muistaa paluupistekirjanmerkit 1 000 kirjalle, kokoelmalle ja tekstitiedostolle.

10.12.2. Lisää kirjanmerkki.

Tässä osassa neuvotaan kirjanmerkin lisääminen kirjaan tai levykansioon.

Huomautus: Kirjanmerkkipainike on laitteen vasemmassa etunurkassa.

Jos haluat tietoa avoimena olevan kirjan kirjanmerkeistä, tee seuraavasti:

- Kun painat Infopainiketta kerran PLEXTALK kertoo mm. luettavan kirjan kirjanmerkeistä.
- Voit hypätä tiedoissa eteenpäin painamalla Infopainiketta uudestaan.
- Vahvista-painikkeella (#) voit vaihtaa puheen, kun olet kuullut sinulle tarpeelliset tiedot.

Jos haluat lisätä kirjanmerkin, tee näin:

- Paina kirjanmerkkipainiketta kahdesti. PLEXTALK sanoo "Lisää kirjanmerkki".
- Anna numeronäppäimistöltä kirjanmerkille numero.
- Paina Vahvista-painiketta (#) vahvistaaksesi valintasi tai Peruuta-painiketta (*) poistaaksesi näppäilysi.
- Jos yrität antaa kirjanmerkille jo olemassa olevan numeron, PLEXTALK kysyy haluatko korvata olemassa olevan kirjanmerkin vai antaa toisen numeron. Paina Vahvista-painiketta (#) korvataksesi ja Peruuta-painiketta (*) antaaksesi toisen numeron.
- Kun olet antanut kelvollisen numeron kirjanmerkille, PLEXTALK vahvistaa että kirjanmerkki on asetettu.

Huom.: PLEXTALK ei salli sinun lisäävän kirjanmerkkiä olemassa olevan kirjanmerkin kohdalle.

Huom.: PLEXTALK asettaa automaattisesti paluupistekirjanmerkit kun vaihdat kirjaa, kokoelmaa tai tiedostoa tai kun sammutat laitteen.

10.12.3. Kirjanmerkkien haku.

Tässä osassa kerrotaan kuinka siirryt kirjanmerkin kohdalle.

Siirtyäksesi luomasi kirjanmerkin kohdalle, tee näin:

- Paina Kirjanmerkkipainiketta kerran. PLEXTALK sanoo "Siirry kirjanmerkkiin".

- Käyttäen numeronäppäimistöä anna sen kirjanmerkin numero jonka kohdalle haluat siirtyä.
- Paina Vahvista-painiketta (#) vahvistaaksesi tai Peruuta-painiketta (*) poistaaksesi numeron.
- Vastanotettuaan kelvollisen kirjanmerkin PLEXTALK siirtyy kirjanmerkin kohdalle ja käynnistää lukemisen.

Huom.: PLEXTALK antaa virheilmoituksen jos annat olemattoman kirjanmerkin numeron.

Kun olet lisännyt kirjanmerkin kirjaan, kokoelmaan tai tiedostoon “kirjanmerkki” ilmestyy vaihtoehdoksi siirtymisvalikkoon. Siirtyäksesi edellisen tai seuraavan kirjanmerkin kohdalle, tee näin:

- Siirry siirtymisvalikon “kirjanmerkki” vaihtoehdon kohdalle näppäimillä 2 tai 8.
- Paina numeronäppäintä 4 siirtyäksesi edellisen kirjanmerkin kohdalle. PLEXTALK siirtyy kirjanmerkin kohdalle ja kertoo sen numeron sekä aloittaa toiston välittömästi. Jos olet ensimmäisen kirjanmerkin kohdalla, nelosnäppäimen painaminen vie sinut viimeisen kirjanmerkin kohdalle.
- Paina numeronäppäintä 6 siirtyäksesi seuraavan kirjanmerkin kohdalle. PLEXTALK siirtyy kirjanmerkin kohdalle ja kertoo sen numeron sekä aloittaa toiston välittömästi. Jos olet viimeisen kirjanmerkin kohdalla, kuutosnäppäimen painallus vie sinut ensimmäisen kirjanmerkin kohdalle.

Huom.: Tällä tavalla liikuttaessa kuljet kirjanmerkkien numeroinnin eikä välttämättä siinä järjestyksessä, missä kirjanmerkit esiintyvät julkaisussa, kokoelmassa tai tekstitiedostossa. Jos esimerkiksi olet satunnaisesti numeroinut kirjanmerkkisi yhdestä kymmeneen jossain julkaisussa, kokoelmassa tai tekstitiedostossa ja olet kyseisellä hetkellä kirjanmerkin viisi kohdalla. Tällä tavalla voit siirtyä kirjanmerkkiin numero 4 tai 6 riippumatta siitä onko välissä muun numeroisia kirjanmerkkejä nelosen ja viitosen tai viitosen ja kuutosen välissä

Huom.: Jos julkaisussa ei ole kirjanmerkkejä, siirtymisvalikossa ei ole “kirjanmerkki” vaihtoehtoa.

10.12.4. Kirjanmerkkien poistaminen.

Tässä jaksossa käsitellään yksittäisen tai kaikkien kirjanmerkkien poistaminen.

Numeroiden kirjanmerkin poistaminen tapahtuu seuraavasti:

- Paina Kirjanmerkki-painiketta kolme kertaa. PLEXTALK sanoo "Poista kirjanmerkki".
- Anna numeronäppäimistöllä sen kirjanmerkin numero, jonka haluat poistaa.
- Paina Vahvista-painiketta (#) vahvistaaksesi tai Peruuta-painiketta (*) poistaaksesi antamasi numeron.
- Paina numeronäppäintä 0 ja Vahvista-painiketta (#) jos haluat poistaa kaikki avatun DAISY-kirjan tai tekstitiedoston kirjanmerkit. Musiikkitiedostoissa, tämä toimenpide poistaa kaikki kirjanmerkit kaikissa tämän muistimedian levykansioissa.
- Kun vahvistat toimenpiteen, PLEXTALK poistaa valitun kirjanmerkin ja vahvistaa tämän puhutulla viestillä.

Huom.: Jos annat olemattoman kirjanmerkin, PLEXTALK antaa virheilmoituksen.

10.13. Laitteen sisäinen ohjetiedosto.

PLEXTALK:ssa on sisäinen ohjetiedosto, jota voi käyttää aina laitteen ollessa päällä. Se ei ole täydellinen kopio painetusta käyttöohjeesta, mutta sisältää tärkeimmät PLEXTALK :in käyttöön liittyvät luvut. Tiedosto on DAISY 3 muotoa ja käyttää puhumiseen laitteessa oleva puhesyntetisaattoria.

10.13.1. Ohjetiedoston käyttäminen.

Avaa ohjetiedosto seuraavasti:

- Paina numeronäppäintä 0 kerran.
- PLEXTALK avaa ohjetiedoston siltä kohtaa josta edellisellä kerralla käytit sitä.
- Ohjetiedostossa liikutaan kuten muissakin DAISY-tekstitiedostoissa. Lisätietoa DAISY-kirjoissa liikkumiseen löytyy seuraavasta luvusta.

Poistuaksesi ohjetiedostosta, tee näin:

- Paina numeronäppäin nollaa poistuaksesi tai Kirja-painiketta siirtyäksesi toiseen muistilaitteeseen.

10.13.2. Infopainikkeen käyttö ohjetiedostossa.

Ohjetiedostoa käyttäessäsi voit saada erilaista tietoa Infopainikkeen avulla. Tee näin:

- Paina infopainiketta.
- Kuulet erilaista tietoa julkaisusta. Seuraavassa tarkempaa tietoa.
- Ellet halua kuunnella kaikkea voit Infopainikkeen painalluksella siirtyä seuraavaan tietoon.
- Kun olet kuullut haluamasi tiedon, voit lopettaa tietojen lukemisen painamalla Vahvista (#).

Ohjetiedostosta kuulet seuraavat tiedot:

- Julkaisun nimi.
- Sivujen lukumäärä.
- Otsikot.
- Kirjanmerkit.
- Teholähde; laturi tai akku, akun varaustila.
- Käyttöjärjestelmän tiedot; Versionumero, sarjanumero.

11. DAISY-kirjan soittaminen.

Tämä luku käsittelee niitä lisäominaisuuksia, jotka ovat käytössäsi DAISY-kirjaa kuunneltaessa. Ennen kuin jatkat tämän luvun kuuntelemista, avaa joku DAISY-kirja jota voit käyttää annettujen ohjeiden harjoitteluksi. Ohjetiedosto on hyvä valinta koska se sisältää monia niistä ominaisuuksista jota tässä käsitellään.

VAROITUS: Muistikorttipaikkaan käyvät vain SD- tai SDHC-kortit. Muiden korttien, kuten Memory Stick tai MMC, käyttö aiheuttaa virhetilanteen eikä niitä voi käyttää.

11.1. Otsikon, sivun ja julkaisun tiedot.

Kuunneltavana olevasta DAISY-julkaisusta saat tietoa seuraavasti:

- Paina Infopainiketta kerran.
- Kuulet erilaista tietoa julkaisusta. Seuraavassa tarkempaa tietoa.
- Ellet halua kuunnella kaikkea voit Infopainikkeen painalluksella siirtyä seuraavaan tietoon.
- Kun olet kuullut haluamasi tiedon, voit lopettaa tietojen lukemisen painamalla Vahvista (#).

DAISY- äänijulkaisusta kuulet seuraavat tiedot:

- Julkaisun nimi.
- Aikatietoa - luettu aika, jäljellä oleva aika ja kokonaisaika.
- Sivujen lukumäärä.
- Otsikot.
- Kirjanmerkit.
- Teholähde; laturi tai akku, akun varaustila.
- Käyttöjärjestelmän tiedot; Versionumero, sarjanumero.

Näitä tietoja luettaessa julkaisun ensimmäinen lause ja kappaleen ensimmäinen lause luetaan.

Huom.: Jos luettava kohta on kirjan alussa tai lopussa ääntä ei kuulu, koska äänitettyä materiaalia ei ole.

DAISY-tekstitiedostosta kuulet seuraavat tiedot:

- Julkaisun nimi.
- Sivujen lukumäärä.
- Otsikot.
- Kirjanmerkit.
- Teholähde; laturi tai akku, akun varaustila.
- Käyttäjärjestelmän tiedot; Versionumero, sarjanumero.

Huom.: Jos julkaisussa on lisäsivuja tai erikoissivuja niiden lukumäärä luetaan sivujen lukumäärätiedon yhteydessä.

Huom.: Koska PLEXTALK tukee tiedostoja, jotka koostuvat useammasta kansioista kerrotaan myös nykyisen kansion numero ja kansioiden kokonaismäärä.

11.2. Otsikon haku.

Otsikkoa voi hakea kahdella tavalla, joko suoraan tai siirtymällä otsikko kerrallaan.

Muistutus: Otsikot ovat merkittyjä kohtia DAISY-julkaisussa kuten luvun alku, kappaleen alku jne. DAISY-julkaisun otsikot ovat numeroitu juoksevasti alusta lähtien. Jokaisella otsikolla on myös määritelty taso välillä 1-6.

Muistutus: Laitteen yläpinnalla vasemmalla reunalla olevan sarakkeen toiseksi alin painike on Siirry-painike.

Siirtyäksesi suoraan määritellyn otsikon kohdalle, tee näin:

- Paina Siirry-painiketta kahdesti. Opasääni vastaa, "Siirry otsikkoon".
- Anna numeronäppäimistöltä sen otsikon numero johon haluat siirtyä.

- Paina Vahvista-painiketta (#) valitaksesi tai Peruuta-painiketta (*) poistaaksesi antamasi luvun.
- Kun olet antanut kelvollisen otsikkonumeron ja painanut Vahvista-painiketta (#), PLEXTALK siirtyy valitsemasi otsikon kohdalle ja aloittaa lukemisen. Jos olet antanut väärän numeron, opasääni ilmoittaa virheestä.

Haettaessa otsikkoa otsikko kerrallaan, tee näin:

- Siirry haluamallesi liikkumistasolle numeronäppäimillä 2 tai 8, esim. Taso 1, Taso 2 jne.
- Paina numeronäppäintä 4 siirtyäksesi valitsemallasi tasolla edellisen otsikon kohdalle. PLEXTALK siirtyy sinne ja aloittaa lukemisen. Ellei edellistä otsikkoa ole, PLEXTALK siirtyy julkaisun alkuun ja sanoo “kirjan alku”.
- Paina numeronäppäintä 6 siirtyäksesi seuraavan otsikon kohdalle. PLEXTALK siirtyy sinne ja aloittaa lukemisen. Ellei seuraavaa otsikkoa ole, PLEXTALK siirtyy julkaisun loppuun ja sanoo “kirjan loppu”.

Huom: Liikkuessasi tällä tavalla, PLEXTALK pysähtyy kaikkien otsikoiden kohdalla joiden taso on sama tai korkeampi kuin valitsemasi. Jos esimerkiksi olet tasolla 3, PLEXTALK löytää kaikki otsikot tasoilla 1, 2 ja 3 siirtyessäsi eteen- tai taaksepäin.

11.3. DAISY-kirjan alkuun tai loppuun.

Siirtyminen luettavan julkaisun alkuun tai loppuun voi usein olla kätevää.

DAISY-julkaisun alkuun siirryt seuraavasti:

- Paina Siirry-painiketta kahdesti. Opasääni sanoo “Siirry otsikkoon”. Tätä seuraa muistutus: painamalla Vahvista (#) voit siirtyä alkuun.
- Paina Vahvista (#) niin opasääni sanoo “kirjan alku” ja lukeminen alkaa hetken kuluttua kirjan alusta.

DAISY-julkaisun loppuun pääset seuraavasti:

- Paina Siirry-painiketta kahdesti. Opasääni sanoo "Siirry otsikkoon". Tätä seuraa muistutus että painamalla nollaa ja Vahvista-painiketta (#) voit siirtyä loppuun.
- Paina numeronäppäintä 0 ja Vahvista-painiketta (#) niin siirryt julkaisun loppuun. Opasääni sanoo "Kirjan loppu".

11.4. Sivun haku.

Määrätylle sivulle siirrytään paljolti samalla tavalla kuin_otsikkoihin. Voit siirtyä suoraan haluamallesi sivulle tai voit selata sivuja yksi kerrallaan. PLEXTALK:ia käytettäessä sivut on numeroitu nousevasti julkaisun alusta laskien

Siirtyäksesi suoraan määrätyle sivulle, tee näin:

- Paina Siirry-painiketta kerran. Opasääni sanoo "Siirry sivulle".
- Anna numeronäppäimillä sen sivun numero jolle haluat siirtyä.
- Paina Vahvista-painiketta (#) valitaksesi tai Peruuta-painiketta (*) poistaaksesi antamasi luvun.
- Kun olet antanut kelvollisen sivunumeron ja vahvistanut valintasi Vahvista-painikkeella (#), PLEXTALK siirtyy valitsemallesi sivulle ja aloittaa lukemisen. Jos olet antanut väärän numeron, opasääni ilmoittaa virheestä.

Selatessasi sivuja sivu sivulta, tee näin:

- Käytä numeronäppäimiä 2 tai 8 siirtyäksesi liikkumisvalikon "Sivu" vaihtoehdon kohdalle.
- Paina näppäintä 4 siirtyäksesi edelliselle sivulle. PLEXTALK siirtyy edellisen sivumerkin kohdalle ja aloittaa lukemisen. ***Jos jo olet ensimmäisellä sivulla, PLEXTALK siirtyy sivun alkuun ja sanoo "Kirjan alku".
- Paina näppäintä 6 siirtyäksesi seuraavalle sivulle. PLEXTALK siirtyy seuraavan sivun alkuun ja aloittaa lukemisen. ***Jos olet

jo viimeisellä sivulla, PLEXTALK siirtyy sivun loppuun ja ilmoittaa “Kirjan loppu”.

Huom.: Jos julkaisussa ei ole sivumerkkejä, liikkumisvalikossa ei ole “Sivu” vaihtoehtoa.

Huom.: Julkaisussa voi olla kolmenlaisia sivuja. Nämä ovat Normaali-, alku- ja erikoissivut. Alkusivut ovat kirjan alkupäässä ennen sivunumeroinnin alkamista. Erikoissivut ovat ne sivut, jotka eivät ole alku-, eivätkä normaalisivuja. Alku- tai erikoissivuille ei voi siirtyä suoraan vaan ne on selattava näppäimillä 4 ja 6 Liikkumisvalikon ”Sivu” vaihtoehdon kohdalla.

11.5. Ryhmän haku.

Muistutus: PLEXTALK ympäristössä, ryhmä on äänikirjan tekijän määrittelemä tekstijono.

Ryhmää voi vain hakea selaamalla.

Siirtyäksesi edelliseen tai seuraavaan ryhmään, tee näin:

- Siirry näppäimillä 2 tai 8 liikkumisvalikon “Ryhmä” vaihtoehdon kohdalle.
- Näppäimellä 4 voit siirtyä edellisen ryhmän kohdalle. PLEXTALK siirtyy edellisen ryhmän alun kohdalle ja aloittaa lukemisen. Jos olet ensimmäisen ryhmän kohdalla PLEXTALK siirtyy kirjan alkuun ja sanoo “kirjan alku”.
- Näppäimellä 6 voit siirtyä seuraavan ryhmän kohdalle. PLEXTALK siirtyy seuraavan ryhmän alkuun ja aloittaa lukemisen. Jos olet viimeisen ryhmän kohdalla, PLEXTALK siirtyy kirjan loppuun ja sanoo “kirjan loppu”.

Huom.: Jos julkaisussa ei ole ryhmämerkkejä, “Ryhmä” vaihtoehtoa ei myöskään ole liikkumisvalikossa.

11.6. Lauseen haku.

Muistutus: Lause on eräs DAISY:n liikkumistapa, joka luodaan automaattisesti äänityksen yhteydessä. Lause on se ääni, joka kuullaan kahden tauon välissä.

- Siirtyäksesi edellisen lauseen kohdalle paina näppäintä 2 tai 8 valitaksesi liikkumisvalikon ”Lause” vaihtoehdon. Paina nyt näppäintä 4. PLEXTALK siirtyy edellisen lauseen kohdalle ja alkaa lukea siitä. Tai paina pikakelaus taakse-painiketta siirtyäksesi lauseen verran taaksepäin.
- Siirtyäksesi lauseen verran eteenpäin valitse ”Lause” vaihtoehto liikkumisvalikosta. Paina nyt näppäintä 6. PLEXTALK siirtyy seuraavan lauseen alkuun ja alkaa lukea siitä. Tai paina pikakelaus eteen-painiketta siirtyäksesi lauseen verran eteenpäin.

Huom.: Riippuen siitä kuinka kauan kuuntelet lauseita selatessasi, voit joutua painamaan näppäintä 4 kahdesti siirtyäksesi edellisen lauseen kohdalle.

11.7. Toistotavan valinta.

DAISY-julkaisuja toistettaessa voit valita kahden toistotavan välillä. Vaihtoehdot ovat ”Normaali toisto”, joka on oletuksena tai ”Julkaisun toisto”.

- Normaali toisto – tämä on oletusarvo. Tällä asetuksella julkaisu luetaan läpi kerran ja toisto päättyy julkaisun loppuun jolloin PLEXTALK sanoo ”Kirjan loppu”. Jos painat Toista/Pysäytä painiketta kirja luetaan alusta uudestaan.
- Julkaisun toisto-PLEXTALK lukee julkaisun alusta loppuun ja aloittaa uudelleen kunnes toisto pysäytetään.

Toistotapa valitaan seuraavasti:

Paina valikkopainiketta ja siirry päävalikon kohtaan ”Toistoasetukset” näppäimillä 4 tai 6. Valitse se Vahvista-painikkeella (#) tai näppäimellä 8. Valittuna oleva toistotapa ilmoitetaan. Valitse haluamasi toistotapa näppäimillä 4 tai 6 ja valitse se Vahvista-painikkeella (#) tai näppäimellä 8. PLEXTALK siirtyy käyttämään valitsemaasi toistotapaa ja valikko suljetaan.

12. Audiotiedoston tai musiikki-CD:n toistaminen.

Tässä luvussa käsitellään audiotiedostojen ja musiikki CD:n soittamista. Ne muistuttavat DAISY-julkaisujen toistamiseen käytettyjä komentoja. Laita esim. musiikki-CD CD-asemaan niin voit kokeilla tämän luvun ohjeita käytännössä.

Muistutus: Tässä ohjeessa “audiotiedosto” tarkoittaa äänitiedostoa, joka on luotu tietokoneella.

VAROITUS: Muistikorttipaikkaan käyvät vain SD- tai SDHC-kortit. Muiden korttien, kuten Memory Stick tai MMC, käyttö aiheuttaa virhetilanteen eikä niitä voi käyttää.

VAROITUS: PLEXTALK ei välttämättä pysty toistamaan musiikki-CD:tä, joka ei ole CD digital audio (CD-DA) standardin mukainen, kuten esim. kopiosuojatut musiikki-CD:t

12.1. Audiotiedostoista.

Tässä osassa käsitellään tarkemmin PLEXTALK:ssa käytettäviä audiotiedostoja. Tiedostotyypit ovat seuraavat:

- MP3-tiedostot – MP3 on audiotiedostojen tiivistämiseen tarkoitettun standardin lyhenne. Sen avulla voidaan pakata tiedosto kymmenenteen tai jopa kahdenteentoista osaan alkuperäisestä säilyttäen musiikki-CD:n laadun PLEXTALK tukee seuraavia siirtonopeuksia: MPEG1 Layer 3, 32kbps - 320kbps ja MPEG2 Layer 3, 16kbps - 160kbps. Se tukee myös VBR:ää (Variable Bit Rate=Muuntuva siirtonopeus).

Huom: VBR:ää käytettäessä kuluneen ja jäljellä olevan ajan arvot eivät ole tarkkoja vaan suuntaa antavia.

- WAVE-tiedostot - Wave tiedostomuoto on Microsoftin standardi audiotiedostomuoto. PLEXTALK tukee vain PCM (Pulse Code Modulation) muotoisia Wave-tiedostoja.

- AMR-WB+ - Tämä on audiotiedostojen pakkaamiseen tarkoitettu standardi. PLEXTALK tukee kaikkia tämän standardin siirtonopeuksia.
- Ogg Vorbis tiedostot - Ogg Vorbis on vapaasti käytettävä pakkausformaatti joka käyttää siirtonopeuksia 45 kbps – 320 kbps PLEXTALK tukee kaikkia Ogg Vorbis – siirtonopeuksia.

12.2. Toistojärjestyksestä.

Tässä osassa käsitellään tiedostojen ja kansioden toistojärjestystä.

- Tiedostojen toisto - PLEXTALK toistaa tiedostot tiedostonimien mukaan. Numerot tulevat järjestyksessä ennen kirjaimia; tiedosto, jonka nimi on 123ABC soitetaan ennen ABC nimistä tiedostoa.
- Kansioden toisto – Jos muistimedialla on useampi kansio, audiotiedostot toistetaan kansioden nimien mukaisessa järjestyksessä.

Esimerkki:

Kansion juuressa on kansio 1, kansio 4 ja tiedosto A.

Kansiossa 1 on kansio 2, kansio 3 ja tiedosto B.

Kansiossa 2 ovat tiedostot E ja F.

Kansiossa 3 ovat tiedostot G ja H.

Kansiossa 4 ovat tiedostot C ja D.

Yllä olevan esimerkin soittojärjestys on: A, B, E, F, G, H, C ja D.

12.3. Audiotiedostojen rajoituksista.

Käyttäessäsi muistikorttia, USB-mediaa, sisäistä muistia tai CD-levyä audiotiedostojen tallentamiseen ja toistoon huomioi seuraavat rajoitukset:

Tiedostojen ja kansioden lukumääräiset rajat:

- Kansioon voi enintään tallentaa 1024 tiedostoa. Tämän luvun ylittäviä tiedostoja ei tunnisteta.
- Muistimedialle voi tallentaa enintään 6 000 tiedostoa. Tämän luvun ylittäviä tiedostoja ei tunnisteta.
- Kansioden enimmäismäärä on 1024, juurihakemisto mukaan lukien. Tämän luvun ylittäviä kansioita ei tunnisteta.
- PLEXTALK käsittelee tiedostoja sisältävät kansiot kokoelmina ja tunnistaa kahdeksan kansiotasoa juurikansio mukaan luettuna.
- Jos kansiossa on DAISY-kirja, PLEXTALK ei etsi sen alapuolisesta kansioista sisältöä.

Huom.: Kun kansioden lukumäärä kasvaa, PLEXTALK saattaa hakea tietoa pitempään.

12.4. Tiedoston ja kansion tiedot.

Saadaksesi tietoja käytössä olevasta raidasta tai levykansioista, tee näin:

- Paina Infopainiketta kerran.
- Kuulet erilaista tietoa kansioista. Seuraavassa tarkempaa tietoa.
- Ellet halua kuulla kaikkea yksittäistä tietoa voit siirtyä eteenpäin painamalla Infopainiketta toistuvasti.
- Kun olet kuullut haluamasi tiedon, voit lopettaa painamalla Vahvista (#).

Audiotiedostosta kuulet seuraavat tiedot:

- Raidan tiedot.
- Aikatieto – kulunut aika, jäljellä oleva aika ja kokonaisaika.
- Levykansion tiedot.
- Kirjanmerkit .
- Tiedoston nimi.
- Teholähde; laturi tai akku, akun varaustila.
- Käyttöjärjestelmän tiedot; Versionumero, sarjanumero.

12.5. Raidan haku.

Määrätyn raidan hakeminen muistuttaa sivun hakua. Voit joko siirtyä suoraan määrättyyn raitaan tai mennä raita kerrallaan eteen tai taakse. Raidat on numeroitu nousevasti kansion alusta.

Siirtyäksesi suoraan määrättyyn raitaan, tee näin:

- Paina “Siirry”-painiketta. Opasääni sanoo, “Siirry raidalle”.
- Anna numeronäppäimistöltä sen raidan numero johon haluat siirtyä.
- Paina Vahvista-painiketta (#) valitaksesi tai Peruuta-painiketta (*) poistaaksesi antamasi luvun.
- Kun olet antanut kelvollisen raidan numeron ja vahvistanut valintasi Vahvista-painikkeella (#), PLEXTALK siirtyy valitsemallesi raidalle ja aloittaa toiston. Jos olet antanut virheellisen numeron, opasääni ilmoittaa virheestä.

Siirtyäksesi raidalle raita kerrallaan, tee näin:

- Mene “Raita” vaihtoehdon kohdalle liikkumisvalikossa näppäimillä 2 tai 8.
- Paina numeronäppäintä 4 siirtyäksesi edelliselle raidalle. PLEXTALK siirtyy edellisen raidan alkuun ja aloittaa toiston.
- Paina numeronäppäintä 6 siirtyäksesi seuraavalle raidalle. PLEXTALK siirtyy seuraavan raidan alkuun ja aloittaa toiston.
- Tai paina pikakelaus taakse-painiketta siirtyäksesi edellisen raidan alkuun ja pikakelaus eteen-painiketta siirtyäksesi seuraavan raidan alkuun

Huom.: Jos, siirtyessäsi taaksepäin raita kerrallaan, annat raidan soida yli kolme sekuntia seuraava kakkosnäppäimen painallus siirtää sinut saman raidan alkuun. Jos nyt painat kakkosnäppäintä toisen kerran kolmen sekunnin sisään siirryt edelliselle raidalle.

Huom.: Siirtymiskäyttäytyminen riippuu kokoelmien lukumäärästä ja valitusta toistotavasta. Normaalityössä, jos sinulla on samalla muistilaitteella useampia kokoelmia, PLEXTALK hyppää seuraavan

kokoelman ensimmäisen raidan kohdalle siirtyessäsi raita kerrallaan viimeiseltä raidalta eteenpäin.

12.6. Siirtyminen kokoelman alkuun.

Siirtyminen kuunneltavan kokoelman alkuun voi usein olla kätevää.

Siirtyäksesi kokoelman alkuun, tee näin:

- Paina "Siirry"-painiketta kerran. Opasääni sanoo "Siirry raidalle". Tätä seuraa muistutus, että Vahvista-painiketta (#) painamalla voit siirtyä kokoelman alkuun.
- Paina Vahvista (#) ja soittokohta siirtyy kokoelman alkuun. Opasääni sanoo "Kokoelman alku".
-

Hetken viiveen jälkeen toisto alkaa kokoelman alusta.

12.7. Kokoelman haku.

Siirtyminen kokoelmien välillä on hyvin samankaltaista kuin raidoille siirtyminen. Voit joko mennä suoraan tai kokoelma kerrallaan.

Siirtyäksesi suoraan valitun kokoelman alkuun, tee näin:

- Paina Siirry-painiketta kahdesti. Opasääni sanoo "Siirry kokoelmaan".
- Anna numeronäppäimistöltä sen kokoelman numero, jonka alkuun haluat siirtyä.
- Paina Vahvista-painiketta (#) vahvistaaksesi tai Peruuta-painiketta (*) poistaaksesi antamasi luvun.
- Kun olet antanut kelvollisen kokoelman numeron ja valinnut sen Vahvista-painikkeella (#), PLEXTALK siirtyy valitsemasi kokoelman alkuun ja aloittaa toiston. Jos olet antanut olemattoman kokoelman numeron, ohjeääni ilmoittaa virheestä.

Siirtyäksesi kokoelma kerrallaan, tee näin:

- Siirry liikkumisvalikossa “Kokoelma” vaihtoehdon kohdalle näppäimillä 2 tai 8.
- Paina näppäintä 4 siirtyäksesi edellisen kokoelman alkuun. PLEXTALK siirtyy edellisen kokoelman alkuun ja käynnistää toiston.
- Paina näppäintä 6 siirtyäksesi seuraavan kokoelman alkuun. PLEXTALK siirtyy seuraavan kokoelman alkuun ja käynnistää toiston.

12.8. Toistotavan valinta.

Audiotiedostoja soittaessasi voit valita usean toistotavan välillä. Vaihtoehdot ovat seuraavat:

- Normaali toisto – Tämä on oletusvalintana. Kokoelma soitetaan alusta loppuun jonka jälkeen soitto lakkaa. PLEXTALK sanoo ”kokoelman loppu”. Toista/Pysäytä-painikkeen painallus käynnistää kokoelman soiton alusta uudelleen.
- Toista raita – Valittu raita soitetaan uudestaan kunnes soitto lopetetaan Toista/Pysäytä-painikkeella.
- Toista kokoelma – Valittu kokoelma soitetaan uudestaan kunnes soitto lopetetaan Toista/Pysäytä-painikkeella.
- Toista kaikki kokoelmat – kaikki kokoelmat soitetaan järjestyksessä uudestaan kunnes soitto lopetetaan Toista/Pysäytä-painikkeella.
- Satunnaistoisto – Kaikkien kokoelmien raidat soitetaan satunnaisjärjestyksessä kunnes soitto lopetetaan Toista/Pysäytä-painikkeella.

Valitaksesi toistotavan, tee näin:

- Paina Valikkopainiketta kerran siirtyäksesi päävalikkoon.
- Siirry näppäimillä 4 tai 6 “Toistoasetukset” vaihtoehdon kohdalle ja valitse se Vahvista- tai 8-näppäimellä. Vahvista-näppäin on risunäppäin. Valittu toistotapa kerrotaan.

- Valitse haluamasi toistotapa näppäimillä 4 tai 6 ja valitse se Vahvista- tai 8-näppäimellä. Vahvista-näppäin on risunäppäin.
- Valintasi toteutetaan ja valikko suljetaan

Huom.: Kun valitset toistotavan se jää voimaan kunnes muutat sen toiseksi riippumatta siitä suljetko ja käynnistätkö välillä laitteen.

13. Tekstiedostojen toistaminen.

Muistutus: Tässä ohjeessa tekstiedostoilla käsitetään puhtaita TXT-muotoisia tiedostoja tai HTML-tiedostoja. Näihin ei liity mitään ennalta äänitettyä puhetta, joten PLEXTALK käyttää automaattisesti sisäänrakennettua puhesyntetisaattoria näiden tiedostojen lukemiseen.

Vaikka monet tekstiedoston toistamiseen liittyvät yksityiskohdat ovat samoja kuin DAISY-kirjaa lukiessa, tässä kappaleessa käsitellään joitakin tärkeitä eroavaisuuksia.

13.1. Tekstiedoston tiedot.

Saadaksesi tietoa luettavasta tekstiedostosta, tee näin:

- Paina Infopainiketta kerran.
- Kuulet erilaista tietoa tekstiedostosta. Seuraavassa tarkempaa tietoa.
- Ellet halua kuunnella kaikkea voit infopainikkeen painalluksella siirtyä seuraavaan tietoon.
- Kun olet kuullut haluamasi tiedon, voit lopettaa tietojen lukemisen painamalla Vahvista (#).

Tekstiedostosta kuulet seuraavat tiedot

- Tiedoston nimi.
- Nykyinen paikka – ilmoitettuna prosentteina.
- Kirjanmerkit.

- Teholähde; laturi tai akku, akun varaustila.
- Käyttöjärjestelmän tiedot; Versionumero, sarjanumero.

13.2. Tekstitiedoston ja HTML-tiedoston eroista.

Vaikka ohjeessa viitataan TXT-muotoisiin tiedostoihin ja HTML-tiedostoihin tekstitiedostoina, niiden välillä on seuraavat erot. Erot vaikuttavat niihin siirtymistapoihin joita sinulla on näitä tiedostoja lukiessasi.

TXT-muotoisen tiedoston rakenne koostuu siinä olevista kappaleista, lauseista, sanoista ja merkeistä. Siinä ei ole lisärakenteita kuten otsikoita. HTML-tiedostoissa on myös kappaleita, lauseita, sanoja ja merkkejä, mutta niissä voi myös olla otsikoita jos sellaisia on luotu alkuperäiseen HTML-dokumenttiin. Jos dokumentissa on otsikoita, niitä voi myös käyttää tiedostossa liikuttaessa.

Huom.: Jos HTML-tiedosto sisältää useamman tason otsikoita ne siirretään kaikki samanarvoisiksi tasolle 1.

13.3. Prosenttimääräinen haku.

Tekstitiedostoissa ei voi siirtyä samalla tavalla kuin DAISY-kirjassa, koska niistä puuttuu DAISY-kirjan rakenne. PLEXTALK sallii sinun siirtyä määrätyn prosenttiluvun kohdalle tiedostossa.

Prosenttimääräinen hakun tehdään seuraavasti

- Paina “Siirry” painiketta kerran. Opasääni sanoo “Siirry prosenttiin”.
- Näppäile prosenttiluku joka on nollan ja sadan prosentin välillä ja paina Vahvista (#).
- PLEXTALK siirtyy vastaavaan kohtaan tekstitiedostossa.
- Jos vahingossa annat suuremman luvun kuin sata, PLEXTALK siirtyy tekstitiedoston loppuun.

13.4. Siirtyminen tekstitiedoston alkuun tai loppuun.

Siirtyminen luettavan julkaisun alkuun tai loppuun voi usein olla kätevää. Siirtyäksesi tekstitiedoston alkuun, tee näin:

- Paina “Siirry” painiketta kerran. Opasääni sanoo “Siirry prosenttiin”.
- Paina numeronäppäintä 0 ja sitten Vahvista-painiketta (#). Lukukohta siirtyy tiedoston alkuun ja ohjeääni ilmoittaa “0 prosenttia. Kirjan alku”.
- Lyhyen viiveen jälkeen toisto alkaa tiedoston alusta.

Siirtyäksesi tiedoston loppuun, tee näin:

- Paina “Siirry” painiketta kerran. Opasääni sanoo “Siirry prosenttiin”.
- Anna näppäimistöltä numerot 1, 0, 0 ja paina Vahvista (#). Lukukohta siirtyy tekstitiedoston loppuun. Ohjeääni sanoo “100 prosenttia. Kirjan loppu”.
- Jos vahingossa annat suuremman luvun kuin sata, PLEXTALK siirtyy tekstitiedoston loppuun.

13.5. Kappaleiden, lauseiden, sanojen tai merkkien haku.

Niin kuin aiemmin kerrottiin tekstitiedostossa voi liikkua kappaleittain, lauseittain, sanoittain tai merkeittäin. Nämä vaihtoehdot löytyvät liikkumisvalikossa kun luet tämän tyyppistä tiedostoa.

Näitä siirtymistapoja käytetään samalla tavalla seuraavasti:

- Valitse näppäimillä 2 tai 8 haluamasi vaihtoehto, eli kappale, lause, sana tai merkki.
- Näppäimellä 4 siirryt taaksepäin tiedostossa valitsemasi määrän.
- Näppäimellä 6 siirryt eteenpäin valitsemasi määrän.
- Voit myös käyttää siirtymisiin pikakelausnäppäimiä kuten aikaisemmissa esimerkeissä.

13.6. Tason haku (vain HTML-tiedostot).

HTML-tiedostoille, joihin on lisätty otsikoita, saat lisävaihtoehdon liikkumisvalikkoon. Sen nimi on "Taso". Tämä eroaa DAISY-kirjassa liikkumisesta siinä, että kaikki otsikot ovat samassa tasossa.

Siirtyminen tasovaihtoehdon mukaan tapahtuu seuraavasti:

- Valitse näppäimillä 2 tai 8 "Taso" vaihtoehto liikkumisvalikossa.
- Näppäimellä 4 siirryt taaksepäin tiedostossa edellisen otsikon kohdalle. Jos päädyt tiedoston alkuun, PLEXTALK ilmoittaa "Kirjan alku".
- Näppäimellä 6 siirryt eteenpäin seuraavan otsikon kohdalle. Jos päädyt tiedoston loppuun, PLEXTALK ilmoittaa "Kirjan loppu".

13.7. Toistotapa.

Tekstitiedostoja lukiessa voit valita haluamasi toistotavan. Vaihtoehdot ovat seuraavat:

- Normaali toisto – tämä on oletusarvo. Tällä asetuksella julkaisu luetaan läpi kerran ja toisto päättyy julkaisun loppuun, jolloin PLEXTALK sanoo "Kirjan loppu". Jos painat Toista/Pysäytä painiketta, kirja luetaan alusta uudestaan.
- Tiedoston toisto – Tiedosto luetaan alusta loppuun kunnes toisto pysäytetään.

Toistotavan valitset seuraavasti:

Paina Valikkopainiketta kerran avataksesi päävalikon. Siirry näppäimillä 4 tai 6 kohtaan "Toistoasetukset" ja valitse se Vahvista-painikkeella (#) tai näppäimellä 8. Käytössä oleva toistotapa ilmoitetaan. Siirry näppäimillä 4 tai 6 haluamasi vaihtoehdon kohdalle ja valitse se Vahvista-painikkeella (#) tai näppäimellä 8. PLEXTALK siirtyy käyttämään haluamaasi toistotapaa ja valikko suljetaan.

14. Median hallinta.

PLEXTALK:in avulla voit varmuuskopioida ja poistaa tiedostoja. Tässä luvussa neuvotaan näiden toimenpiteiden tekeminen DAISY-kirjoille, audio- ja tekstitiedostoille. Myös mahdolliset rajoitukset käsitellään.

14.1. Käytettävä media.

Tässä kappaleessa luetellaan ne mediatyypit, joita PLEXTALK pystyy käsittelemään. Seuraavat ovat mahdollisia:

Muistikortti, USB-media, sisäinen muisti:

- Näitä voi käyttää DAISY-julkaisujen, audio- ja tekstitiedostojen toistamiseen.
- Muistikorttia ja USB-mediaa voi myös käyttää tiedostojen siirtoon medialta toiselle.

CD:

- Näitä voi käyttää DAISY-julkaisujen, audio- ja tekstitiedostojen toistamiseen..

Huom.: Jos CD:llä on useamman laisia tiedostoja, esim. DAISY-julkaisuja ja audiotiedostoja, PLEXTALK tunnistaa vain yhden tyyppisiä tiedostoja.

Huom.: Ulkoista USB-liitäntäistä CD/DVD-soitinta ei voi käyttää PLEXTALK:in kanssa.

14.2. Kirjan poistaminen.

PLEXTALK sallii sinun poistaa julkaisun, kansion tai tekstitiedoston muistikortilta, USB-medialta tai sisäisestä muistista.

Poistaaksesi julkaisun, tee näin:

- Siirry sen julkaisun kohdalle jonka haluat poistaa.
- Paina valikkopainiketta kerran siirtyäksesi päävalikkoon.

- Siirry näppäimillä 4 tai 6 “Median hallinta” vaihtoehdon kohdalle ja valitse se painamalla Vahvista (#) tai numeronäppäintä 8.
- Siirry näppäimellä 4 tai 6 vaihtoehdon “Poista valittu kirja” kohdalle ja valitse se painamalla Vahvista (#) tai näppäintä 8.
- PLEXTALK pyytää sinua vahvistamaan poistamisen. Tee se painamalla Vahvista (#) tai näppäintä 8.

Huom.: CD-levyllä olevia kirjoja ei voi poistaa.

14.3. Yleistä tietoa varmuuskopioinnista.

Ennen kuin rupeat varmuuskopioimaan tiedostoja, huomioi seuraava:

- Varmuuskopioitaessa tiedostoja muistilaitteelta toiselle, muistilaitetta, jolla alkuperäinen tieto on kutsutaan “lähteeksi” ja laite, jolle tietoa ollaan siirtämässä kutsutaan “kohteeksi”.
- CD-levyltä voit siirtää monenlaista tietoa muille muistilaitteille. CD-levy voi olla vain lähde.
- Jos kopioit musiikki-CD:n voit valita käytettävän pakkausmenetelmän. Se siirretään audiotiedostona eikä DAISY-muotoisena.
- Voit siirtää monenlaista tietoa muistikortin, USB-median sisäisen muistin välillä.
- Varmuuskopioitaessa PLEXTALK varoittaa jos kohteessa ei ole riittävästi tilaa siirrettäville tiedostoille.

14.4. DAISY-kirjojen varmuuskopiointi tai siirto.

Tämä osa käsittelee DAISY-kirjan varmuuskopiointia tai siirtoa muistimedialta toiselle.

14.4.1. DAISY-kirjan varmuuskopiointi CD-levyltä muulle muistimedialle.

Jos haluat varmuuskopioida DAISY-kirjan CD-levyltä muulle muistilaitteelle, tee näin:

- Jos kopioit muistikortille tai USB-medialle, aseta muistikortti tai USB-media, on riittävästi tilaa, korttipaikkaan tai USB-porttiin. Varmistu, ettei SD-kortti ole lukittu.
- Aseta lähde-CD levyasemaan.
- Siirry CD-levyllä sen DAISY-kirjan kohdalle jonka haluat kopioida.
- Paina näppäintä 9 kerran käynnistääksesi varmuuskopioiminnon.
- PLEXTALK sanoo, "Valitse kohdemedia". Valitse näppäimillä 4 tai 6 muistikortti, USB-media tai sisäinen muisti. Paina nyt Vahvista (#) tai numero 8 vahvistaaksesi.
- PLEXTALK pyytää sinua vahvistamaan että haluat jatkaa varmuuskopiointia. Paina uudestaan Vahvista (#) tai numero 8 vahvistaaksesi tai Peruuta-painiketta (*) peruaksesi.
- Jos jatkat, varmuuskopiointi alkaa. PLEXTALK ilmoittaa varmuuskopioinnin valmistumisesta.

Huom.: Jos kohteessa ei ole riittävästi tilaa, PLEXTALK ilmoittaa tarvittavan muistin määrän.

Huom.: Varmuuskopiointiin kuluva aika riippuu lähdetiedoston koosta ja tiedostojen lukumäärästä.

Huom.: Jos haluat keskeyttää varmuuskopioinnin sen ollessa jo käynnissä, paina Peruuta-painiketta (*).

14.4.2. DAISY-kirjan varmuuskopiointi medialta toiselle.

Varmuuskopioidaksesi DAISY-kirjan muistilaitteelta toiselle, tee näin

- Jos käytät muistikorttia tai USB-mediaa, aseta laitteeseen muistikortti tai USB- media jossa on riittävästi vapaata tilaa. Varmista, että muistikortti ei ole lukittu.

- Siirry lähdemedialla, sen kirjan kohdalle, jonka haluat kopioida.
- Paina näppäintä 9 kerran käynnistääksesi kopioinnin.
- PLEXTALK sanoo, "Valitse kohdemedia". Valitse näppäimillä 4 tai 6 kohdemedia. Paina nyt Vahvista (#) tai numero 8 vahvistaaksesi.
- PLEXTALK pyytää sinua vahvistamaan että haluat jatkaa varmuuskopiointia. Paina uudestaan Vahvista (#) tai numero 8 vahvistaaksesi tai Peruuta-painiketta (*) peruaksesi.
- Jos jatkat, varmuuskopiointi alkaa. PLEXTALK ilmoittaa kopioinnin valmistumisesta.

Huom.: Jos kohteessa ei ole riittävästi tilaa, PLEXTALK ilmoittaa tarvittavan muistin määrän.

Huom.: Varmuuskopiointiin kuluva aika riippuu lähdetiedoston koosta ja tiedostojen lukumäärästä.

Huom.: Jos haluat keskeyttää varmuuskopioinnin sen ollessa jo käynnissä, paina Peruuta-painiketta (*).

14.5. Audiotiedoston/musiikki-CD:n varmuuskopiointi.

PLEXTALK antaa sinulle mahdollisuuden varmuuskopioida audiotiedostoja muistimedialta toiselle. Voit kopioida koko levykansion kerralla. Seuraavassa ohjeet.

14.5.1. Audiotiedostojen tai musiikki-CD:n varmuuskopiointi toiselle medialle.

Tee näin varmuuskopioidaksesi audiotiedostoja tai musiikki-CD-levyjä:

- Jos käytät muistikorttia tai USB-mediaa aseta laitteeseen muistikortti tai USB-media, jossa on riittävästi vapaata tilaa. Varmista, että muistikortti ei ole lukittu.
- Aseta lähde- CD-levy CD-asemaan.
- Jos levyllä on useampia levykansioita, siirry varmuuskopioitavan kansion kohdalle.

- Paina näppäintä 9 kerran käynnistääksesi varmuuskopioiminnon.
- PLEXTALK sanoo, "Valitse kohdemedia". Valitse näppäimillä 4 tai 6 kohdemedia. Paina nyt Vahvista (#) tai numero 8 vahvistaaksesi.
- Musiikki-CD:tä varmuuskopioidessasi, paina näppäintä 4 tai 6 valitaksesi haluamasi pakkaustavan ja vahvista painamalla Vahvista (#) tai numeronäppäintä 8.
- PLEXTALK pyytää sinua vahvistamaan, että haluat jatkaa varmuuskopiointia. Paina uudestaan Vahvista (#) tai numero 8 vahvistaaksesi tai Peruuta-painiketta (*) peruaksesi.
- Jos jatkat, varmuuskopiointi alkaa. PLEXTALK ilmoittaa varmuuskopioinnin valmistumisesta.

Huom.: Äänen pakkaustavan valinta on mahdollinen vain musiikki-CD:tä varmuuskopioitaessa.

Huom.: Jos kohteessa ei ole riittävästi tilaa, PLEXTALK ilmoittaa tarvittavan muistin määrän.

Huom.: Varmuuskopiointiin kuuluva aika riippuu lähdetiedoston koosta ja tiedostojen lukumäärästä.

Huom.: Jos haluat keskeyttää varmuuskopioinnin sen ollessa jo käynnissä, paina Peruuta-painiketta (*).

14.5.2. Audiotiedostojen varmuuskopiointi medialta toiselle.

Varmuuskopioidaksesi audiotiedostoja medialta toiselle, tee näin:

- Jos käytät muistikorttia tai USB-mediaa, laitteeseen muistikortti tai USB-media, jossa on riittävästi vapaata tilaa. Varmista, että muistikorttia ei ole lukittu.
- Siirry lähdemedialla sen levykansion kohdalle jonka haluat siirtää.
- Paina näppäintä 9 kerran käynnistääksesi varmuuskopioinnin.
- PLEXTALK sanoo, "Valitse kohdemedia". Valitse näppäimillä 4 tai 6 kohdemedia. Paina nyt Vahvista (#) tai numero 8 vahvistaaksesi.

- PLEXTALK pyytää sinua vahvistamaan että haluat jatkaa varmuuskopiointia. Paina uudestaan Vahvista (#) tai numero 8 vahvistaaksesi tai Peruuta-painiketta (*) peruaksesi.
- Jos jatkat, varmuuskopiointi alkaa. PLEXTALK ilmoittaa siirron valmistumisesta.

Huom.: Jos kohteessa ei ole riittävästi tilaa, PLEXTALK ilmoittaa tarvittavan muistin määrän.

Huom.: Varmuuskopiointiin kuluva aika riippuu lähdetiedoston koosta ja tiedostojen lukumäärästä.

Huom.: Jos haluat keskeyttää varmuuskopiointin sen ollessa jo käynnissä, paina Peruuta-painiketta (*).

14.5.3. Musiikki-CD:n varmuuskopiointiin kuluva aika.

Seuraavassa kerrotaan eri näytteenottotaajuuksia vastaavat varmuuskopiointiajat:

70 minuutin musiikki-CD:n kopiointi muistikortille:

- PCM 44.1kHz Stereo: n. 80 minuuttia.
- MP3 256K Stereo: n. 50 minuuttia.
- MP3 128K Stereo: n. 40 minuuttia.

Huom.: Kaikki ajat ovat suuntaa antavia. Varmuuskopiointiin kuluva aika riippuu lähdetiedoston koosta ja tiedostojen lukumäärästä, sekä muistikortin kirjoitusnopeudesta.

14.6. Tekstiedoston varmuuskopiointi.

Tässä osassa kerrotaan miten tekstiedostoja voi varmuuskopioida medialta toiselle.

14.6.1. Varmuuskopiointi CD-levyltä toiselle medialle.

Tee näin:

- Jos kopioit tekstitiedostoa muistikortille tai UBS-medialle, aseta laitteeseen muistikortti tai USB-media, jossa on riittävästi vapaata tilaa. Varmista, että muistikortti ei ole lukittu.
- Aseta tekstitiedoston sisältävä lähde- CD-levy CD-asemaan. Siirry CD:llä sen tekstitiedoston kohdalle jonka haluat kopioida.
- Paina näppäintä 9 kerran käynnistääksesi varmuuskopiotominnon.
- PLEXTALK sanoo, "Valitse kohdemedia". Valitse näppäimillä 4 tai 6 kohdemedia. Paina nyt Vahvista (#) tai numero 8 vahvistaaksesi.
- PLEXTALK pyytää sinua vahvistamaan, että haluat jatkaa varmuuskopiointia. Paina uudestaan Vahvista (#) tai numero 8 vahvistaaksesi tai Peruuta-painiketta (*) peruaksesi.
- Jos jatkat, varmuuskopiointi alkaa. PLEXTALK ilmoittaa varmuuskopioinnin valmistumisesta.

Huom.: Jos haluat keskeyttää varmuuskopioinnin sen ollessa jo käynnissä, paina Peruuta-painiketta (*).

14.6.2. Tekstitiedoston varmuuskopiointi medialta toiselle.

- Jos käytät muistikorttia tai USB-mediaa, laitteeseen muistikortti tai USB-media, jossa on riittävästi vapaata tilaa. Varmista, että muistikortti ei ole lukittu.
- Siirry lähdemedialla sen tekstitiedoston kohdalle jonka haluat kopioida.
- Paina näppäintä 9 kerran käynnistääksesi varmuuskopioinnin.
- PLEXTALK sanoo, "Valitse kohdemedia". Valitse näppäimillä 4 tai 6 kohdemedia. Paina nyt Vahvista (#) tai numero 8 vahvistaaksesi.
- PLEXTALK pyytää sinua vahvistamaan että haluat jatkaa varmuuskopiointia. Paina uudestaan Vahvista (#) tai numero 8 vahvistaaksesi tai Peruuta-painiketta (*) peruaksesi.
- Jos jatkat, varmuuskopiointi alkaa. PLEXTALK ilmoittaa siirron valmistumisesta.

Huom.: Jos haluat keskeyttää varmuuskopioinnin sen ollessa jo käynnissä, paina Peruuta-painiketta (*).

14.7. Muistikortin tai sisäisen muistin tyhjennys

PLEXTALK antaa sinun tyhjentää muistikortin tai sisäisen muistin niin useasti kun haluat. Teet sen seuraavasti:

Paina Valikkopainiketta avataksesi päävalikon.

Siirry näppäimillä 4 tai 6 kohtaan "Median hallinta" ja valitse se Vahvista-painikkeella (#) tai näppäimellä 8.

Siirry näppäimillä 4 tai 6 kohtaan "Tyhjennä muistikortti" tai "Tyhjennä sisäinen muisti" ja valitse se Vahvista-painikkeella (#) tai näppäimellä 8.

PLEXTALK pyytää sinua vahvistamaan tyhjentämisen. Tee se Vahvista-painikkeella (#) tai näppäimellä 8. Voit keskeyttää Peruuta-painikkeella (*).

Jos vahvistat, tyhjentäminen alkaa. PLEXTALK ilmoittaa toiminnon valmistumisesta.

Huom: Kun muistikortti on tyhjennetty, PLEXTALK käyttäytyy aivan samoin kuten olisit asettanut tyhjän kortin korttipaikkaan.

Huom: Jos käytät "Tyhjennä muistikortti" tai "tyhjennä sisäinen muisti" toimintoja, kaikki tiedot häviävät muistikortilta tai sisäisestä muistista.

15. Muita hyödyllisiä ominaisuuksia.

Tässä luvussa kerrotaan kuinka järjestelmän asetukset tarkistetaan ja kuinka asetetaan "ylilyhyttävät" kohteet.

15.1. Järjestelmäasetusten tarkistaminen.

Ottaessasi yhteyttä laitteen myyjään voit joutua ilmoittamaan järjestelmän versionumeron ja laitteen sarjanumeron. Järjestelmän version ja sarjanumeron löydät seuraavasti:

- Paina valikkopainiketta kerran siirtyäksesi päävalikkoon.
- Siirry näppäimillä 4 tai 6 “järjestelmän asetukset” kohtaan ja valitse se painamalla Vahvista (#) tai näppäimellä 8.
- Siirry näppäimillä 4 tai 6 “järjestelmän ominaisuudet” kohtaan ja valitse se painamalla Vahvista (#) tai näppäimellä 8..
- Järjestelmän versionumero ja sarjanumero luetaan toistuvasti.
- Kun olet kuullut haluamasi tiedot, paina Vahvista (#) tai näppäintä 8 poistuaksesi päävalikosta.

Huom.: Sarjanumero löytyy myös laitteen pohjassa olevasta tyypikilvestä.

15.2. “Ylihypättävät” kohteet.

Joissain DAISY-kirjoissa on kohteita, jotka voi hypätä yli. PLEXTALK antaa mahdollisuuden valita luetaanko ne vai hypätäkö yli.

Ylihypättäviä kohteita ovat:

- Sivunumero
- Alaviite
- Huomautuksen viite
- Päiväys
- Rivinumero
- Reunahuomautus
- Tuottajan huomautus

Määrittääksesi ylihypättävät kohteet, tee näin:

- Paina valikkopainiketta kerran siirtyäksesi päävalikkoon.
- Siirry näppäimillä 4 tai 6 “ylihypättävät” kohtaan ja valitse se painamalla Vahvista (#) tai näppäimellä 8.
- Siirry näppäimillä 2 tai 8 valitsemaan ylihypättäviä kohteita ja käytä näppäimiä 4 tai 6 valitaksesi “Hyppää yli” tai “Toista”.
- Kun olet valinnut ylihypättävät kohteet paina Vahvista (#). PLEXTALK noudattaa tämän jälkeen tallentamasi asetukset ja poistuu valikosta.

15.3. Tehdasasetusten palauttaminen

Jos, jostain syystä haluat palauttaa PLEXTALK:in tehdasasetukset, se käy helposti. Seuraavassa kerrotaan miten.

15.3.1. Tehdasasetukset

Seuraavassa on lueteltu PLEXTALK:in oletusasetukset. Jos ”Palauta tehdasasetukset”-toimintoa käytetään palautuvat alla luetellut asetukset alla ilmoitettuihin arvoihin.

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Äänenvoimakkuus: | 13 |
| Toistonopeus: | Normaali |
| Äänensävy: | Normaali |
| Toistotapa: | Normaali |
| Ylihypsättävät: | Toista |
| Ohjeäänen voimakkuus: | Normaali |
| Syntetisaattorin ääni: | Kielestä riippuva |
| Odotusääni: | Odotusääni 1 |
| Syntetisaattorin äänenkorkeus: | Normaali |

15.3.2. Tehdasasetusten palauttaminen

Palauttaaksesi tehdasasetukset, tee näin:

Paina Valikkopainiketta avataksesi päävalikon.

Siirry näppäimillä 4 tai 6 kohtaan ”Järjestelmäasetukset” ja valitse se Vahvista-painikkeella (#) tai näppäimellä 8.

Siirry näppäimillä 4 tai 6 kohtaan ”Palauta tehdasasetukset” ja valitse se Vahvista-painikkeella (#) tai näppäimellä 8.

PLEXTALK pyytää sinua vahvistamaan. Teet sen Vahvista-painikkeella (#) tai Peruuta-painikkeella (*).

Lyhyen tauon jälkeen PLEXTALK käynnistyy uudelleen.